








MULTIMEDIA NAVIGATION SERIES 945/940

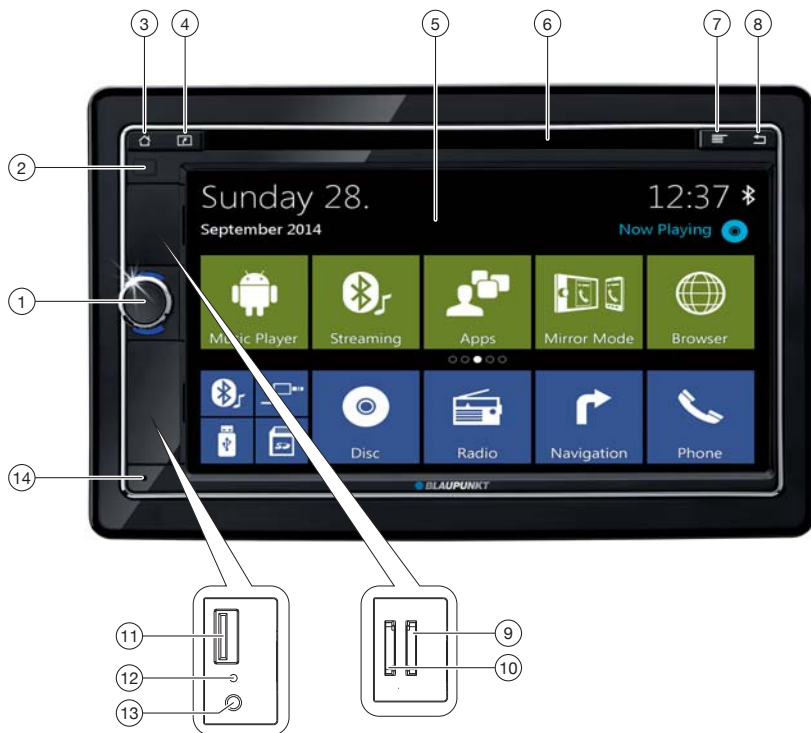

Enjoy it.

Bedienungsanleitung



- | | |
|--|--|
| <p>① Dreh-/Druckknopf
Gerät einschalten
Im Betrieb:
<u>Kurzdruck:</u> Audioquelle stumm schalten (Mute)
<u>Langdruck:</u> Gerät ausschalten
<u>Drehen:</u> Lautstärke einstellen</p> <p>② Infrarotempfänger für die Fernbedienung</p> <p>③ Taste  (Home)
<u>Kurzdruck:</u> Hauptmenü aufrufen
<u>Langdruck:</u> Aktive Apps anzeigen</p> <p>④ Taste  (Navigation/Eject)
<u>Kurzdruck:</u> Navigation starten bzw. zwischen Navigation und aktueller Audioquelle wechseln
<u>Langdruck:</u> DVD/CD ausschieben
<u>Langdruck im Mirror Mode:</u> Mirror Mode verlassen</p> <p>⑤ Touchscreen Bedienoberfläche</p> <p>⑥ DVD-/CD-Laufwerk</p> <p>⑦ Taste </p> <p><u>Kurzdruck im Hauptmenü:</u> Shortcut für Hintergrund-einstellungen und Menü <i>Einstellungen</i> aufrufen
<u>Kurzdruck in aktiver App:</u> Optionen aufrufen
<u>Langdruck:</u> Funktion für aktuelle Android-App (falls verfügbar)</p> | <p>⑧ Taste  (Zurück)
<u>Kurzdruck:</u> Zum vorigen Screen zurückkehren
<u>Langdruck:</u> Helligkeitseinstellungen für Display aufrufen</p> <p>⑨ Micro-SD-Kartenleser für Medien (unter Abdeckklappe)</p> <p>⑩ Micro-SD-Kartenleser für Navigationsdaten (unter Abdeckklappe)</p> <p>⑪ USB-1-Buchse (unter Abdeckklappe)</p> <p>⑫ Reset-Taster (unter Abdeckklappe)
Werkseinstellungen wiederherstellen
Hinweis:
Alle persönlichen Einstellungen werden gelöscht!</p> <p>⑬ AV-IN-1-Buchse (unter Abdeckklappe)</p> <p>⑭ Internes Mikrofon</p> |
|--|--|



- 15) Taste **SRC**
Zwischen Radio, Navigation und verfügbaren Medienquellen umschalten
- 16) Taste **▲ / EJECT**
DVD/CD ausgeben
- 17) Taste **INFO**
Bei DVD-Wiedergabe: Anzeige von Titel-/Kapitelnummer sowie aktueller Laufzeit ein-/ausblenden
- 18) Taste **MENU**
Bei DVD-Wiedergabe: DVD-Menü öffnen/zur Wiedergabe zurückkehren
- 19) Taste **ZOOM**
Bei DVD-Wiedergabe: Zoomstufe 1-3 wählen, Zoom ausschalten
- 20) Taste **PIC**
Einstellung Display-Helligkeit öffnen
- 21) Taste **||▶**
Bei DVD-Wiedergabe: Zeitlupe starten

- 22) Taste **■**
Bei DVD-Wiedergabe: Wiedergabe beenden
- 23) Taste **≡**
Kurzdruk im Hauptmenü: Shortcut für Hintergrund-einstellungen und Menü *Einstellungen* öffnen
Kurzdruk in aktiver App: Optionen öffnen
Langdruck: Funktion für aktuelle Android-App (falls verfügbar)
- 24) Taste **🏠**
Kurzdruk: Hauptmenü öffnen
Langdruck: Aktive Apps anzeigen
- 25) Taste **||**
Medienwiedergabe unterbrechen/fortsetzen
- 26) Taste **⚙️**
Menü *Einstellungen* öffnen
- 27) Taste **📞**
Anruf annehmen
- 28) Taste **📞**
Anruf ablehnen/Gespräch beenden
- 29) Zifferntasten **0 - 9**
In Tastatur: Zifferneingabe
Ziffer "0" bei Medienwiedergabe: Titelwiederholung einstellen (nicht bei Bluetooth® Streaming)
- 30) Taste **# / ∞**
Bei Medienwiedergabe: Zufällige Titelwiedergabe einstellen (nicht bei Bluetooth® Streaming)
In Telefontastatur: Zeichen"#" eingeben
- 31) Taste *** / 🔍**
Kurzdruk:
Radio: Gespeicherte Sender anspielen
DAB: Sender anspielen
Medien: Titel anspielen
In Telefontastatur: Zeichen"*" eingeben
Langdruck:
Radio: Sender des akt. Wellenbereichs anspielen
- 32) Taste **🔊 -**
Lautstärke verringern
- 33) Taste **OK**
Auswahl bestätigen
- 34) Taste **🔊 +**
Lautstärke erhöhen
- 35) Tasten **▲ / ▼**
Im Hauptmenü: Zwischen App-Zeilen wechseln
In Einstellungsmenüs: Menüeintrag wählen
In Displays: Zwischen Display-Bereichen wechseln
Tasten **◀ / ▶**:
Im Hauptmenü: App-Schaltfläche auswählen
In Einstellungsmenüs: Einstellung ändern
In Displays: Schaltfläche auswählen
- Hinweis:**
Auswahl jeweils mit **OK** (33) bestätigen.
- 36) Taste **🔇**
Gerät stumm schalten/Stummschaltung aufheben

- 37 Taste
 - Kurzdruck:
Radio: Schrittweise Frequenz ändern
DAB: Vorigen/nächsten Sender wählen
Medien: Vorigen/nächsten Titel wählen
 - Langdruck:
Schneller Suchlauf
- 38 Taste
 - Kurzdruck: Zum vorigen Screen zurückkehren
 - Langdruck: Helligkeitseinstellungen für Display aufrufen
- 39 Taste
 - Letzte Tastatureingabe löschen
- 40 Taste
 - Bei DVD-Wiedergabe: Individuellen Abschnitt wiederholen
- 41 Taste **GOTO**
 - Bei Radio-Wiedergabe: Frequenz wählen
 - Bei Medien-/DVD-Wiedergabe: Titel-/Kapitelnummer wählen
- 42 Taste **ANGLE**
 - Bei DVD-Wiedergabe: Kamerablickwinkel wählen (wenn alternative Kamerablickwinkel verfügbar)
- 43 Taste **SUBTITLE**
 - Bei DVD-Wiedergabe: Untertitelsprache wählen
- 44 Taste **AUDIO**
 - Bei DVD-Wiedergabe: Wiedergabesprache wählen
- 45 Taste / **POWER**
 - Gerät ein-/ausschalten

Inhalt

Sicherheitshinweise	5
Verwendete Symbole	5
Verkehrssicherheit	5
Allgemeine Sicherheitshinweise	6
Konformitätserklärung	6
Reinigungshinweise	6
Entsorgungshinweise	6
Lieferumfang	6
Software-Update	6
In Betrieb nehmen	7
Ein-/Ausschalten	7
Lautstärke	7
Bedienung	7
Touchscreen	7
Navigation in Menüs	8
Einstellungen in Menüs	8
Tastatureingabe	8
Android-Statuszeile und -Menü	8
Hauptmenü	9
Hauptmenü öffnen	9
Das Hauptmenü-Display	9
Hauptmenü anpassen	10
Klangeinstellungen	11
Klangeinstellungen öffnen	11
Das Equalizer-Display 1	11
Das Equalizer-Display 2	11
Systemeinstellungen	12
Systemeinstellungen öffnen	12
Das Einstellungen-Display	12
Externe Geräte und Datenträger	13
Grundlegende Informationen	13
DVD-/CD-Betrieb	14
USB-Datenträger	14
microSDHC-Karten	14
Audio-/Videowiedergabe von iPod/iPhone	14
Bluetooth® Quellen	15
Radio	16
Radiowiedergabe starten	16
Radio-Display	16
Optionsmenü	16
DAB/DAB+ (nur 945)	17
DAB-Wiedergabe starten	17
DAB-Display	17
Optionsmenü	18

Medien-/DVD-Wiedergabe	18
Medienwiedergabe starten.....	18
Medien-Display.....	18
Medien-Browser für Medientyp und Ordner	19
Medien-Browser für Titelinformationen	20
Optionsmenü	20
Telefonieren	21
Telefon öffnen	21
Das Tastatur-Display.....	21
Die Ruffliste.....	22
Telefonbuch und Favoritenliste	22
Das Optionsmenü.....	22
Eingehender/ausgehender Anruf.....	22
Smartphone Mirror Mode	23
Mirror Mode starten	23
Navigation.....	23
Navigationsdaten laden	23
Download von Kartendaten und Optionen	23
Navigation starten	23
Erste Nutzung.....	24
Navigationsmenü	24
Ziel eingeben.....	24
Route planen	25
Tastatureingabe.....	25
Kartenansichten	25
Navigationseinstellungen.....	27
Zusätzliche Optionen	27
Rear Seat Entertainment (RSE)	28
Geräte-Display über externen Monitor anzeigen..	28
Lenkradfernbedienung (SWC).....	28
WLAN	29
WLAN-Verbindung herstellen	29
Einrichtung mobiler WLAN-Hotspot.....	29
Nützliche Informationen.....	29
Gewährleistung	29
Service.....	29
Technische Daten.....	29
Anschlusschema	30
Anhang	31

Sicherheitshinweise

Das Autoradio wurde entsprechend dem heutigen Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln hergestellt. Trotzdem können Gefahren entstehen, wenn Sie die Sicherheitshinweise in dieser Anleitung nicht beachten.

Diese Anleitung soll Sie mit den wichtigsten Funktionen vertraut machen. Ausführliche Informationen zur Navigation finden Sie im Internet unter www.blaupunkt.com.

- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig und vollständig, bevor Sie das Autoradio benutzen.
- Bewahren Sie die Anleitung so auf, dass sie jederzeit für alle Benutzer zugänglich ist.
- Geben Sie das Autoradio an Dritte stets zusammen mit dieser Anleitung weiter.

Beachten Sie außerdem die Anleitungen der Geräte, die Sie im Zusammenhang mit diesem Autoradio verwenden.

Verwendete Symbole

In dieser Anleitung werden folgende Symbole verwendet:



GEFAHR!

Warnt vor Verletzungen



VORSICHT!

Warnt vor Beschädigung des DVD-/CD-Laufwerks



GEFAHR!

Warnt vor hoher Lautstärke



Das CE-Kennzeichen bestätigt die Einhaltung der EU-Richtlinien.

☛ Kennzeichnet einen Handlungsschritt

- Kennzeichnet eine Aufzählung

Verkehrssicherheit

Beachten Sie folgende Hinweise zur Verkehrssicherheit:



GEFAHR!

Gefährdung der Verkehrssicherheit durch Nutzung des Gerätes während der Fahrt.

Die Nutzung von Geräte-Funktionen während der Fahrt kann Ihre Aufmerksamkeit vom Verkehrsgeschehen ablenken und zu schweren Unfällen führen!

Insbesondere die Nutzung der folgenden Funktionen beeinträchtigt Ihre Aufmerksamkeit als Fahrzeugführer erheblich:

- Navigation (Vornahme von Einstellungen wie z. B. Adresseingabe)

- Video-Wiedergabe
- Internet-Nutzung (z. B. über die App "Browser")
- Nutzung eines angeschlossenen Smartphones über Mirror Mode

Unterlassen Sie während der Fahrt die Nutzung dieser Funktionen und aller weiterer Funktionen, die Ihre Aufmerksamkeit vom Verkehrsgeschehen und der Fahrzeugführung ablenken.

Halten Sie zur Nutzung dieser Funktionen an geeigneter Stelle an und bedienen Sie Ihr Gerät bei stehendem Fahrzeug.

- **Benutzen Sie Ihr Gerät so, dass Sie Ihr Fahrzeug immer sicher steuern können.** Im Zweifelsfall halten Sie an geeigneter Stelle an und bedienen Ihr Gerät bei stehendem Fahrzeug. Sind Sie Fahrer, dürfen Sie die Anwendungen nicht verwenden, die Sie vom Verkehrsgeschehen ablenken (je nach Funktionsumfang des Gerätes z. B. Videos anschauen, Ziel eingeben).
- **Befolgen Sie die Fahrempfehlungen während der Zielführung nur dann, wenn Sie dabei keine Verkehrsregeln missachten!** Verkehrsschilder und Verkehrsvorschriften haben stets Vorrang vor den Fahrempfehlungen.
- **Hören Sie stets in mäßiger Lautstärke,** um Ihr Gehör zu schützen und um akustische Warnsignale (z. B. der Polizei) hören zu können. In Stummschaltungspausen (z. B. beim Wechsel der Audioquelle) ist das Verändern der Lautstärke nicht hörbar. Erhöhen Sie die Lautstärke nicht während dieser Stummschaltungspause.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Beachten Sie folgenden Hinweis, um sich selbst vor Verletzungen zu schützen:

Verändern oder öffnen Sie das Gerät nicht. Im Gerät befindet sich ein Class-1-Laser, der Ihre Augen verletzen kann.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Autoradio ist für den Einbau und Betrieb in einem Fahrzeug mit 12-V-Bordnetzspannung vorgesehen und muss in einen DIN-Schacht eingebaut werden. Beachten Sie die Leistungsgrenzen des Gerätes. Lassen Sie Reparaturen und ggf. den Einbau von einem Fachmann durchführen.

Einbauhinweise

Sie dürfen das Autoradio nur dann einbauen, wenn Sie Erfahrung mit dem Einbau von Autoradios haben und Ihnen die Elektrik des Fahrzeugs vertraut ist. Beachten Sie dazu das Anschlussschema am Ende dieser Anleitung.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Blaupunkt Technology GmbH, dass sich das Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Sie finden die Konformitätserklärung im Internet unter www.blaupunkt.com.

Reinigungshinweise

Löse-, Reinigungs- und Scheuermittel sowie Cockpit-Spray und Kunststoff-Pflegemittel können Stoffe enthalten, welche die Oberfläche des Autoradios angreifen.

Verwenden Sie zur Reinigung des Autoradios nur ein trockenes oder leicht feuchtes Tuch.

Entsorgungshinweise



- Entsorgen Sie Ihr Altgerät nicht in den Hausmüll!
- Nutzen Sie zur Entsorgung des Altgerätes, der Fernbedienung und verbrauchter Batterien die zur Verfügung stehenden Rückgabe- und Sammelsysteme.

Lieferumfang

Im Lieferumfang enthalten sind:

- Autoradio
- Fernbedienung (inkl. Batterie)
- TMC Tuner (nur bei Geräten mit Europa-Navigation)
- microSD-Karte mit Navigationsdaten im microSD-Kartenschacht (nur bei Geräten mit Navigation)
- GPS-Antenne
- WLAN-USB-Stick
- Externes Bluetooth-Mikrofon
- Bedienungsanleitung
- Halterahmen
- Kleinteile-Set
- Installationsmaterial
- Anschlusskabel

Software-Update

Unter www.blaupunkt.com finden Sie die aktuellste Software für Ihr Gerät inklusive einer Anleitung zum Software-Update.

Software-Updates finden Sie unter:

<http://www.blaupunkt.com/en/servicesupport/car-audio/downloads/updates/>

In Betrieb nehmen

Achtung

Transportsicherungsschrauben

Stellen Sie sicher, dass vor der Inbetriebnahme des Gerätes die Transportsicherungsschrauben auf der Geräteoberseite entfernt werden.

Ein-/Ausschalten

Ein-/Ausschalten mit dem Dreh-/Druckknopf

- Zum Einschalten drücken Sie den Dreh-/Druckknopf ①.
- Zum Ausschalten halten Sie den Dreh-/Druckknopf ① länger als 2 Sekunden gedrückt.

Ein-/Ausschalten über die Fahrzeugzündung

Wenn das Autoradio mit der Fahrzeugzündung verbunden ist und es nicht mit dem Dreh-/Druckknopf ① ausgeschaltet wurde, wird es mit der Zündung aus- bzw. eingeschaltet.

Hinweis:

Beim Ein-/Ausschalten des Gerätes mit der Zündung können Sie die *Fast Boot*-Funktion nutzen (siehe Kapitel "Systemeinstellungen", Option *Allgemein*). *Fast Boot* verkürzt den Systemstart des Gerätes auf wenige Sekunden.

Wählen Sie bei der Aktivierung von *Fast Boot* den Zeitraum aus, der maximal zwischen dem Ausschalten des Gerätes und einem Wiedereinschalten mit schnellem Systemstart vergehen darf. Nach Ablauf des Zeitraums erfolgt bei Wiedereinschalten der normale Systemstart.

Lautstärke

Lautstärke einstellen

Die Lautstärke ist in Schritten von 0 (aus) bis 100 (maximal) einstellbar.

- Drehen Sie den Dreh-/Druckknopf ①, um die Lautstärke zu verändern.

Autoradio stumm schalten (Mute)

- Drücken Sie kurz den Dreh-/Druckknopf ①, um das Gerät stumm zu schalten bzw. um wieder die vorherige Lautstärke zu aktivieren.

Bedienung

Touchscreen

Wichtiger Hinweis:

Verwenden Sie keine spitzen oder harten Gegenstände wie Kugelschreiber oder Füllfederhalter, um den Touchscreen zu bedienen.

Das Gerät verfügt über einen kapazitiven Touchscreen, der neben der Fernbedienung und den Gerätetasten (siehe Abschnitt "Bedienelemente" am Beginn dieser Anleitung) die Bedienung des Gerätes ermöglicht.

Hinweis:

Tippen Sie die App "Night Display", um das Display auszuschalten (der Touchscreen wird schwarz). Ein Tippen auf den Touchscreen reicht, um zum aktuellen Display zurückzukehren.

Sie finden die App "Night Display", wenn Sie im Hauptmenü auf "Apps" tippen.

Tippen

Um ein Bedienelement, z. B. eine Taste, zu betätigen, reicht ein leichtes Berühren der Display-Oberfläche. Sie müssen keinen Druck auf die Display-Oberfläche ausüben.

- Kurzes Tippen:
Für die Betätigung der meisten Bedienelemente reicht ein kurzes Tippen auf die Display-Oberfläche.
- Langes Tippen:
Manche Funktionen erfordern ein langes Tippen. Lassen Sie Ihre Fingerspitze für etwa 1 Sekunde auf der Display-Oberfläche ruhen.

Wischen/Scrollen

Manche Funktionen erfordern ein Wischen über die Display-Oberfläche, z. B.

- das Scrollen von Listen,
- das Einstellen von Reglern.

Tippen Sie auf die Display-Oberfläche und lassen Sie Ihren Finger auf der Oberfläche ruhen. Bewegen Sie dann Ihren Finger über die Oberfläche.


Zoomen

Zum Beispiel bei der Darstellung von Karten (Navigation) und Bildern können Sie die Ansicht vergrößern oder verkleinern (zoomen):

Tippen Sie mit zwei Fingern auf den Bereich der Kartendarstellung und lassen Sie Ihre Finger auf der Oberfläche ruhen. Bewegen Sie dann Ihre Finger aufeinander zu (Auszoomen/Verkleinern) oder voneinander weg (Einzoomen/Vergrößern).

Navigation in Menüs


In das Hauptmenü wechseln

➤ Drücken Sie die Taste [].


oder:

➤ Tippen Sie die Schaltfläche [].

Hinweis:

Auch durch wiederholtes Drücken der Taste [] gelangen Sie schließlich in das Hauptmenü.

Zum vorherigen Screen bzw. in das übergeordnete Menü wechseln

➤ Drücken Sie die Taste [].

oder:

➤ Tippen Sie die Schaltfläche [].

oder:

➤ Tippen Sie die Schaltfläche [].

Einstellungen in Menüs

Ein-/Ausschalten von Optionen

➤ Zum Ein- bzw. Ausschalten von Optionen tippen Sie den entsprechenden Menüeintrag bzw. das Symbol.

Eingeschaltet: - - - 

Ausgeschaltet: - - - 

Regler

Bestimmte Einstellungen können Sie mittels eines Schiebereglers vornehmen.

➤ Tippen Sie die gewünschte Stelle des Reglers oder wischen Sie entlang des Reglers.


Einstellung bestätigen

In manchen Fällen müssen Sie vorgenommene Einstellungen erst bestätigen, bevor sie in Kraft gesetzt werden.

➤ Tippen Sie die Schaltfläche [].


Zusätzliche Einstellungen

Manche Optionen bieten zusätzliche Einstellungen an.

➤ Tippen Sie die Schaltfläche [], um das Einstellungs Menü zu öffnen.

Tastatureingabe

Für die Eingabe von Text oder Zahlenwerten wird eine Tastatur eingeblendet:

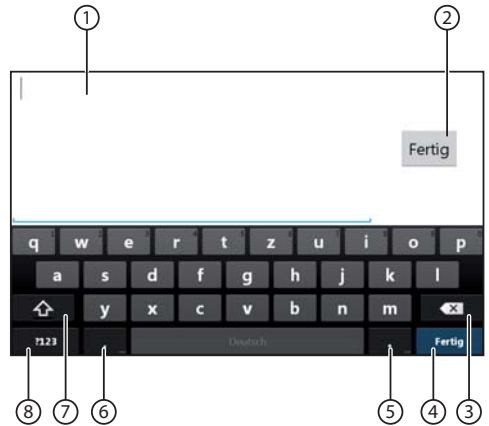

Hinweise:

- Die Navigations-App verwendet eine eigene Tastatur (siehe Kapitel "Navigation").
- Für Eingaben, die nur bestimmte Zeichen wie z. B. Ziffern erlauben, wird ggf. eine spezielle Tastatur geöffnet.

Die Tastatur bietet verschiedene Optionen:

- 1 Eingabeanzeige
- 2 Eingabe bestätigen
- 3 Letzte Eingabe löschen
- 4 **Kurzdruck:** Eingabe bestätigen
Langdruck: Eingabe verwerfen
- 5 **Kurzdruck:** Zeichen eingeben
Langdruck: Sonderzeichen zur Auswahl einblenden
- 6 **Kurzdruck:** Zeichen eingeben
Langdruck: Tastatureinstellungen einblenden
- 7 **Bei Texteingabe:** Zwischen Groß- und Kleinschreibung wechseln
Bei Zahlen/Zeicheneingabe: Zu weiteren Sonderzeichen bzw. zurück wechseln
- 8 Tastatur auf Text- bzw. Zahlen- und Zeicheneingabe einstellen

Android-Statuszeile und -Menü

In der Android-Statuszeile werden z. B. Android-Meldungen, laufende Android-Apps und der WLAN-, Bluetooth- und Mobilfunk-Status angezeigt:

Im normalen Betrieb ist die Android-Statuszeile ausgeblendet und nur im Navigationsbetrieb eingblendet.

Android-Statuszeile einblenden

➤ Tippen Sie auf die Uhrzeitanzeige in der rechten oberen Ecke des Display.

Hinweis:

Die Android-Statuszeile wird nach etwa 10 Sekunden automatisch wieder ausgeblendet.

Android-Statuszeile erweitern

➤ Tippen Sie auf die eingblendete Statuszeile und wischen Sie nach unten.


Das Android-Menü wird geöffnet und ermöglicht Ihnen z. B. Zugriff auf die Einstellungen aktiver Apps.

Hinweis:

Das Android-Menü wird nach etwa 5 Sekunden automatisch wieder ausgeblendet.

Hauptmenü

Hauptmenü öffnen

➤ Drücken Sie die Taste [].

Hinweis:

Auch im Display vieler Apps finden Sie eine Schaltfläche zum Wechseln in das Hauptmenü.

Das Hauptmenü-Display



Im Hauptmenü finden Sie die folgenden Bereiche und Anzeigen:

- ① Datum
- ② Aktuelle Audio-/Video-Quelle
- ③ Uhrzeit/Bluetooth™ Status
- ④ App-Hauptzeile:
In dieser Zeile finden Sie die Schaltflächen für bis zu 5 Apps.

Hinweis:

Sie können selbst bestimmen, welche Apps in der App-Hauptzeile erscheinen (siehe Abschnitt "Hauptmenü anpassen").

Tipp:

Platzieren Sie in der App-Hauptzeile die Schaltflächen für die Apps, die Sie am häufigsten verwenden.

- ⑤ Erweiterte App-Zeile
In dieser Zeile finden Sie die Schaltflächen für bis zu 25 Apps.
Wischen Sie nach rechts oder links über die Zeile, um durch die 5 Bereiche der Zeile zu blättern.

Hinweis:

Sie können selbst bestimmen, welche Apps in der erweiterten App-Zeile erscheinen (siehe Abschnitt "Hauptmenü anpassen").

Tipp:

Platzieren Sie in der erweiterten App-Zeile Schaltflächen für Apps, die Sie gelegentlich verwenden.

Beim Öffnen des Hauptmenüs wird immer der zuletzt gewählte Bereich der erweiterten App-Zeile angezeigt.

- 6 Bereichsanzeige
Zeigt an, welcher Bereich der erweiterten App-Zeile aktuell ausgewählt ist.
- 7 App-Schaltflächen
Tippen Sie eine Schaltfläche, um die App zu starten.
- 8 Kombinierte App-Schaltfläche (Ordner-Schaltfläche)
Diese Schaltflächen kombinieren bis zu 6 Schaltflächen unterschiedlicher Apps.
Tippen sie auf die kombinierte Schaltfläche, um die Einzel-Schaltflächen der Apps anzuzeigen. Tippen Sie dann eine Einzel-Schaltfläche, um die App zu starten.

Hinweise:

- Sie können kombinierte App-Schaltflächen selbst einrichten (siehe Abschnitt "App im Hauptmenü verschieben").
- Sie finden weitere vorinstallierte Apps, wenn Sie im Hauptmenü auf "Apps" tippen.
- Sie finden einen vorinstallierten App Store im Hauptmenü unter "Apps".

Hauptmenü anpassen

App aus dem Hauptmenü löschen

Hinweis:

Sie können eine gelöschte App jederzeit wieder im Hauptmenü hinzufügen (siehe Abschnitt "App hinzufügen").

Die Schaltfläche *Apps* lässt sich nicht aus dem Hauptmenü löschen. Unter *Apps* finden Sie alle auf dem Gerät verfügbaren Apps.

- Tippen Sie auf die Schaltfläche und lassen die Fingerspitze auf der Displayoberfläche ruhen.
Die Schaltfläche rückt in den Vordergrund und das Löschkreuz wird eingeblendet.
- Ziehen Sie die Schaltfläche auf das Löschkreuz und lassen Sie Ihre Fingerspitze dort ruhen, bis sich die Schaltfläche rot färbt.
- Lösen Sie die Fingerspitze vom Display.
Die Schaltfläche ist gelöscht.

App im Hauptmenü verschieben

Sie können eine App innerhalb einer App-Zeile oder zwischen den beiden App-Zeilen verschieben.

Hinweis:

Sie können eine App nur auf einen freien Platz im Hauptmenü bewegen.

Ausnahme: Sie können eine App innerhalb der App-Hauptzeile oder innerhalb des sichtbaren Bereichs der erweiterten App-Zeile verschieben. Die anderen Apps werden automatisch umgeordnet.

- Tippen Sie auf die Schaltfläche und lassen die Fingerspitze auf der Displayoberfläche ruhen.
Die Schaltfläche rückt in den Vordergrund und das Löschkreuz wird eingeblendet.
- Ziehen Sie die Schaltfläche auf die gewünschte Position.

Hinweise:

- Um eine App in einen nicht sichtbaren Bereich der erweiterten App-Zeile zu bewegen, ziehen Sie die Schaltfläche zum äußersten Rand der erweiterten App-Zeile und warten Sie, bis zum gewünschten Bereich der App-Zeile geblättert wird.
- Sie können bis zu 6 verschiedene Apps in einer kombinierten App-Schaltfläche gruppieren. Ziehen Sie dazu die Schaltfläche einer App auf die Schaltfläche einer anderen App oder auf eine bereits bestehende kombinierte App-Schaltfläche.
- Sie können eine App aus einer kombinierten App-Schaltfläche lösen, indem Sie ihre Schaltfläche herausziehen und auf einen freien Platz in einer App-Zeile oder auf das Löschkreuz bewegen. Die letzte App in einer kombinierten App-Schaltfläche erscheint automatisch wieder als normale Schaltfläche.

- Lösen Sie die Fingerspitze vom Display.
Die Schaltfläche ist verschoben.

App hinzufügen

- Tippen Sie im Hauptmenü die Schaltfläche *Apps*.
Die verfügbaren Apps werden auf mehreren Seiten angezeigt.
- Wischen Sie ggf. nach rechts bzw. links bis zu der Seite mit der gesuchten App.
- Tippen Sie auf die Schaltfläche der App und lassen die Fingerspitze auf der Displayoberfläche ruhen.
Die Schaltfläche rückt in den Vordergrund und das Hauptmenü wird eingeblendet.
- Ziehen Sie die Schaltfläche auf die gewünschte Position.
- Lösen Sie die Fingerspitze vom Display.
Die Schaltfläche ist hinzugefügt.

Hinweis:

Für mehr Informationen zum Platzieren von Schaltflächen siehe Abschnitt "App im Hauptmenü verschieben".

Klangeinstellungen


Klangeinstellungen öffnen

- Wählen Sie im Hauptmenü die Equalizer-App aus (siehe Kapitel "Hauptmenü").

Hinweis:

Sie können den Equalizer bzw. die Balance-/Fader-Einstellungen auch aus dem Optionsmenü anderer Apps öffnen.


Das Equalizer-Display 1

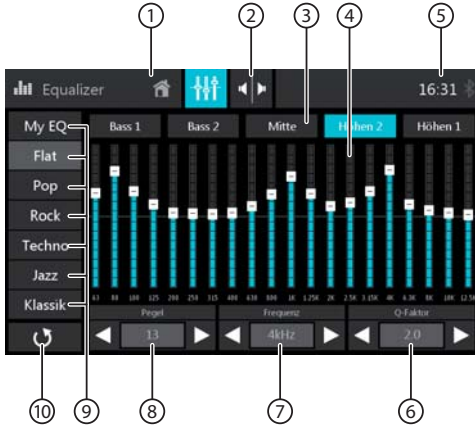

Im Equalizer-Display 1 finden Sie die folgenden Funktionen und Anzeigen:

- 1 In das Hauptmenü wechseln
- 2 Zum Equalizer-Display 2 wechseln (siehe folgenden Abschnitt)
- 3 Frequenzband für Anpassung auswählen (siehe Punkte 6, 7 und 8).
- 4 Frequenzband-Anzeige
- 5 Uhrzeit/Bluetooth™ Status
- 6 Q-Faktor-Einstellung: Stellen Sie den Gütefaktor Q für das gewählte Frequenzband 3 mit den Tasten [◀] und [▶] ein.
- 7 Frequenz-Einstellung: Wählen Sie die einzustellende Mittenfrequenz innerhalb des gewählten Frequenzbandes 3 mit den Tasten [◀] und [▶] aus.
- 8 Pegel-Einstellung: Stellen Sie den Pegel für die ausgewählte Mittenfrequenz 7 mit den Tasten [◀] und [▶] ein.
- 9 Equalizer-Voreinstellungen: Tippen Sie auf eine Voreinstellung, um sie auszuwählen.
- 10 Equalizer auf die voreingestellten Werte zurück setzen.

Das Equalizer-Display 2

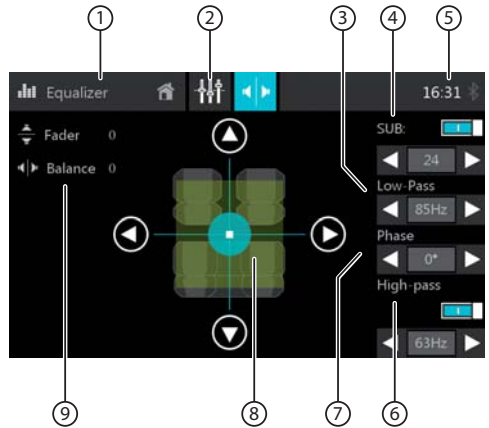

Im Equalizer-Display 2 finden Sie die folgenden Funktionen und Anzeigen:


- 1 In das Hauptmenü wechseln
- 2 Zum Equalizer-Display 1 wechseln (siehe vorigen Abschnitt)
- 3 Bei eingeschaltetem Subwoofer 4: Low-Pass-Frequenz mit den Tasten [◀] und [▶] einstellen
- 4 Subwoofer ein-/ausschalten und, wenn eingeschaltet, Subwoofer-Pegel mit den Tasten [◀] und [▶] einstellen
- 5 Uhrzeit/Bluetooth™ Status
- 6 High-pass ein-/ausschalten und, wenn eingeschaltet, Frequenz mit den Tasten [◀] und [▶] einstellen
- 7 Bei eingeschaltetem Subwoofer 4: Phase mit den Tasten [◀] und [▶] einstellen
- 8 Balance und Fader einstellen: Verschieben Sie die Lautstärkeverteilung mit den Tasten [◀] und [▶] (Balance) bzw. [▲] und [▼] (Fader),
oder:
Tippen Sie auf einen Punkt im dargestellten Fahrgestraum, um die entsprechende Lautstärkeverteilung direkt einzustellen.
- 9 Aktueller Balance- und Fader-Wert

Systemeinstellungen

Systemeinstellungen öffnen

➔ Wählen Sie im Hauptmenü die *Einstellungen*-App aus (siehe Kapitel "Hauptmenü").

Das Einstellungen-Display

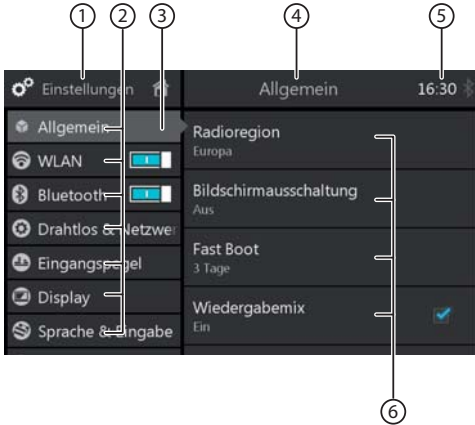

Hinweis:

Scrollen Sie ggf. die Liste, um auf die gewünschte Einstellung zuzugreifen.

Im Einstellungen-Display finden Sie die folgenden Funktionen und Anzeigen:

- ① In das Hauptmenü wechseln
- ② Menüpunkte
- ③ Aktuell ausgewählter Menüpunkt
- ④ Name des aktuellen Menüs bzw. Untermenüs
- ⑤ Uhrzeit/Bluetooth™ Status
- ⑥ Untermenüpunkte

Im Menü *Einstellungen* finden Sie die folgenden Menü- und Untermenüpunkte:

- **Allgemein:** Allgemeine Geräte-Einstellungen vornehmen:
 - Radioregion (Empfangsregion) auswählen
 - Automatische Bildschirmausschaltung einstellen
 - Fast-Boot-Einstellungen
 - Wiedergabemix von System-Apps und eigenen Apps ein-/ausschalten
 - Anspielzeit einstellen
 - Einschallautstärke auswählen
 - Bestätigungston ein-/ausschalten
- **WLAN** ein-/ausschalten
 - WLAN-Netzwerk auswählen

- **Bluetooth** ein-/ausschalten
 - Geräteverwaltung
 - Telefonbuchabgleich
 - Telefonbuchsartierung
 - Automatischen Telefonbuchabgleich ein-/ausschalten
 - Automatische Verbindung ein-/ausschalten
 - Automatische Rufannahme ein-/ausschalten
 - Pairing Code eingeben/ändern
 - Externes Mikrofon ein-/ausschalten
 - Twin Connect (2 Mobiltelefone können gleichzeitig verbunden werden) ein-/ausschalten
- **Drahtlos & Netzwerke:** Mobilten WLAN-Hotspot einrichten
- **Eingangspiegel:** Audio-Pegel für Apps mit Audio-Ausgabe einstellen
- **Display:** Display-Einstellungen vornehmen:
 - Farbschema auswählen
 - Automatischen Dimmer ein-/ausschalten
 - Helligkeit einstellen
 - Display-Hintergrund einstellen
- **Sprache & Eingabe:** Einstellungen für die System-sprache und Eingabe vornehmen:
 - Systemsprache sowie Rechtschreibprüfung und Wörterbuch
 - Tastaturstandard wählen
 - Text-in-Sprache-Ausgabe
 - Zeigergeschwindigkeit externe Maus/Touchpad
- **Video:** Video-Einstellungen vornehmen:
 - Farbsystem für Ein- und Ausgabe einstellen
 - Wiedergabe des Rückfahrkamerabildes einstellen
 - Modus für den rückseitigen A/V-Eingang einstellen
 - DivX-Registrierung und -Deaktivierung
- **DVD Klassifizierung:** Sprach- und Altersfreigabe-Einstellungen für DVD-Wiedergabe vornehmen
- **Speicher:** Speicher des Gerätes und angeschlossener Datenträger verwalten
- **Apps:** Installierte Apps verwalten
- **Standortdienste:** Einstellungen für die Nutzung von Standortdaten vornehmen
- **Sicherheit:** Sicherheitseinstellungen vornehmen:
 - Diebstahlsicherung ein-/ausschalten
 - Code für Diebstahlsicherung ändern (Grundeinstellung: 0000)
 - Sichtbarkeit von Passwörtern
 - Android-Geräteadministrator- und App-Einstellungen
 - Zertifikate verwalten

- **Konten:** Einrichtung und Verwaltung von Internet- und E-Mail-Konten für:
 - E-Mail
 - Microsoft Exchange
- **Sichern & zurücksetzen:** Sichern und Löschen von Daten und Einstellungen auf dem Gerät:
 - Persönliche Daten löschen (z. B. Telefondaten wie Telefonbucheinträge und Anruflisten, Konten, System- und App-Daten)
 - Werkseinstellungen wieder herstellen
- **Datum & Uhrzeit:** Einstellungen für Datum und Uhrzeit vornehmen:
 - Automatische Uhrzeit- und Datumseinstellung über GPS ein-/ausschalten
 - Manuelle Uhrzeit- und Datumseinstellung sowie Zeitzone-Auswahl
- **Software version:** Informationen über aktuelle Software des Gerätes anzeigen

Externe Geräte und Datenträger

Grundlegende Informationen

Abspielbare Datenträger und Medien

- DVD/VCD/CDDA
- DVD-/CD-R/RWs
- USB-Datenträger
- microSDHC-Karten
- MP3- oder WMA-Dateien, Filme und Bilder

Hinweise:

- Für eine einwandfreie Funktion verwenden Sie nur CDs mit dem Compact-Disc-Logo und DVDs mit dem DVD-Logo.
- Blaupunkt kann nicht die einwandfreie Funktion von kopiergeschützten DVDs/CDs sowie aller auf dem Markt erhältlichen DVD-/CD-Rohlinge, USB-Datenträger und microSD-Karten garantieren.
- Die Wiedergabe von Filmen und Fotos auf dem Geräte-Display ist nur bei stehendem Fahrzeug und angezogener Handbremse erlaubt. Das Kabel „PARKING“ muss an den Handbremsanschluss des Fahrzeugs angeschlossen werden (siehe Anschlussschema am Ende dieser Anleitung). Die Filmwiedergabe auf einem externen Monitor (Rear Seat Entertainment) ist auch während der Fahrt möglich.

Beachten Sie beim Vorbereiten eines MP3-/WMA-Datenträgers die folgenden Angaben:

- DVD-/CD-Formate: DVD-/CD-R/RW, Ø: 12 cm
- DVD-/CD-Datenformate: ISO 9669 Level 1 und 2, Joliet
- CD-Brenngeschwindigkeit: Max. 16-fach (empfohlen)
- USB-Format/-Dateisystem: FAT/FAT16/FAT32/NTFS
- microSD-Karten-Dateisystem: FAT/FAT16/FAT32
- Dateiendung von Audiodateien:
 - .MP3 für MP3-Dateien
 - .WMA für WMA-Dateien
- WMA-Dateien nur ohne Digital Rights Management (DRM) und erstellt mit Windows Media® Player ab Version 8
- MP3-ID3-Tags: Version 1 und 2
- Bitrate für die Erzeugung von Audiodateien:
 - MP3: 32 bis 320 kbps
 - WMA: 32 bis 192 kbps
- Maximale Anzahl von Dateien und Verzeichnissen:
 - Bis zu 40 000 Dateien (abh. von der Datei-/Verzeichnisstruktur)

DVD-/CD-Betrieb

DVD/CD einlegen



Zerstörungsgefahr des DVD/CD-Laufwerks!

Unrund konturierte DVDs/CDs und DVDs/CDs mit 8 cm Durchmesser (Mini-DVDs/CDs) dürfen nicht verwendet werden.

Für Beschädigungen des Laufwerks durch ungeeignete DVDs/CDs wird keine Haftung übernommen.


- Schieben Sie die DVD/CD mit der bedruckten Seite nach oben in den DVD-/CD-Schacht (⑥ im Abschnitt "Bedienelemente"), bis ein Widerstand spürbar wird.

Die DVD/CD wird automatisch eingezogen und die Wiedergabe beginnt.

Hinweis:

Der automatische Einzug der DVD/CD darf nicht behindert oder unterstützt werden.

DVD/CD entnehmen

- Drücken Sie die Taste  (④ im Abschnitt "Bedienelemente") lang, um eine eingelegte DVD/CD auszuschieben.

Hinweis:

Das Ausschieben der DVD/CD darf nicht behindert oder unterstützt werden.

USB-Datenträger

Dieses Gerät verfügt über vier USB-Anschlüsse:

- USB1-Anschluss unter der Abdeckklappe an der Gerätefront
- USB2- und USB3-Anschluss an der Geräterückseite
- USB RSE-Anschluss (Rear Seat Entertainment) an der Geräterückseite

Hinweise:

- Nutzen Sie die Anschlüsse USB-1/2/3 für USB-Datenträger mit Medieninhalten.
- Nutzen Sie den Anschluss USB-2 oder -3 für den mitgelieferten WLAN-USB-Stick.
- Nutzen Sie den Anschluss USB RSE für USB-Datenträger mit Medieninhalten zur Wiedergabe über das Rear Seat Entertainment.
- DivX wird nur vom Anschluss USB RSE unterstützt, nicht von den Anschlüssen USB-1/2/3.

USB-Datenträger an der Gerätefront anschließen

- Öffnen Sie die Abdeckklappe unterhalb des Dreh-/Druckknopfes.
- Stecken Sie den USB-Datenträger in die USB-Buchse (⑪ im Abschnitt "Bedienelemente").

Das Gerät schaltet automatisch in den USB-Betrieb. Die Daten werden eingelesen, die Wiedergabe beginnt mit der ersten Mediendatei die das Gerät erkennt.

USB-Datenträger entfernen

- Schalten Sie das Autoradio aus.
- Ziehen Sie den USB-Datenträger ab.

microSDHC-Karten

Dieses Gerät verfügt über einen microSDHC-Kartenleser unter der Abdeckklappe an der Gerätefront (⑨ im Abschnitt "Bedienelemente").

microSDHC-Karte einstecken

- Öffnen Sie die Abdeckklappe oberhalb des Dreh-/Druckknopfes.
- Schieben Sie die microSDHC-Karte mit der bedruckten Seite nach rechts (Kontakte nach links) und den Kontakten voran in den Kartenleser, bis sie einrastet.

Das Gerät schaltet automatisch in den microSDHC-Betrieb. Die Daten werden eingelesen, die Wiedergabe beginnt mit der ersten Mediendatei die das Gerät erkennt.

microSDHC-Karte entnehmen

- Öffnen Sie ggf. die Abdeckklappe.
- Drücken Sie auf die microSDHC-Karte, bis sie entriegelt wird.
- Ziehen Sie die microSDHC-Karte aus dem Kartenleser heraus.

Audio-/Videowiedergabe von iPod/iPhone

Sie können mit dem Gerät die Musik- und Videowiedergabe zahlreicher iPod- und iPhone-Modelle steuern.

Für die Audio-Wiedergabe von iPod bzw. iPhone verfügt das Gerät über drei USB-Anschlüsse:

- USB1-Anschluss unter der Abdeckklappe an der Gerätefront
- USB2- und USB3-Anschluss an der Geräterückseite

Für die Video-Wiedergabe ist zusätzlich der Anschluß an einen dieser A/V-Anschlüsse erforderlich:

- A/V In 1 unter der Abdeckklappe an der Gerätefront
- A/V In 2 an der Geräterückseite

Hinweise:

- Mobile Geräte an den USB-Anschlüssen werden automatisch geladen.
- Eine Liste kompatibler iPod- und iPhone-Modelle finden Sie am Ende der Anleitung. Blaupunkt kann nicht die einwandfreie Funktion anderer iPod- und iPhone-Modelle garantieren.

Bluetooth® Quellen

Sie können über die Bluetooth®-Funktion Mobiltelefone und Medienabspielgeräte mit dem Autoradio koppeln.

Wenn Sie ein Mobiltelefon mit dem Autoradio koppeln, können Sie Telefonate mit der eingebauten Freisprechfunktion führen. Sie können auf die Listen der gewählten Nummern und das Telefonbuch des gekoppelten Mobiltelefons zugreifen.

Wenn das verbundene Bluetooth®-Gerät die Funktionen A2DP und AVRCP unterstützt, können Sie die Musik über das Autoradio wiedergeben und die Wiedergabe steuern.

Bluetooth® Gerät erstmalig verbinden

Hinweis:

Schalten Sie ggf. erst Bluetooth® an Ihrem externen Bluetooth® Gerät ein und stellen Sie sicher, dass es sichtbar ist.

➤ Wählen Sie im Hauptmenü die *Einstellungen*-App aus (siehe Kapitel "Hauptmenü").

➤ Wählen Sie die Option *Bluetooth*.

Hinweis:

Schalten Sie ggf. Bluetooth® erst ein.

➤ Wählen Sie den Eintrag *Geräte Management*.

➤ Tippen Sie *Gerät hinzufügen*.

Ihr Gerät wird erkannt und erscheint unter seinem Bluetooth® Namen in der Geräteliste.

Hinweis:

Falls Ihr Bluetooth® Gerät nicht in der Geräteliste erscheint, müssen Sie die Verbindung von Ihrem Bluetooth® Gerät aus herstellen:

- Das Gerät wird von Ihrem Bluetooth® Gerät als "BP 94x" erkannt.
- Verwenden Sie bei der Herstellung der Verbindung die Bluetooth® PIN des Gerätes. Legen Sie ggf. vorher den Bluetooth® PIN im Menü *Bluetooth*, Option *Pairing Code* fest.

➤ Tippen Sie den Eintrag des Gerätes in der Geräteliste.

➤ Geben Sie ggf. an Ihrem externen Bluetooth® Gerät die Bluetooth PIN ein.

Das externe Bluetooth® Gerät wird verbunden und steht zur Verfügung.

Hinweis:

Sie können die Bluetooth® PIN im Menü *Bluetooth*, Option *Pairing Code* ändern.

Bluetooth® Geräte verwalten


➤ Wählen Sie im Hauptmenü die *Einstellungen*-App aus (siehe Kapitel "Hauptmenü").

➤ Wählen Sie die Option *Bluetooth*.

Hinweis:

Schalten Sie ggf. Bluetooth® erst ein.

➤ Wählen Sie den Eintrag *Geräte Management*.

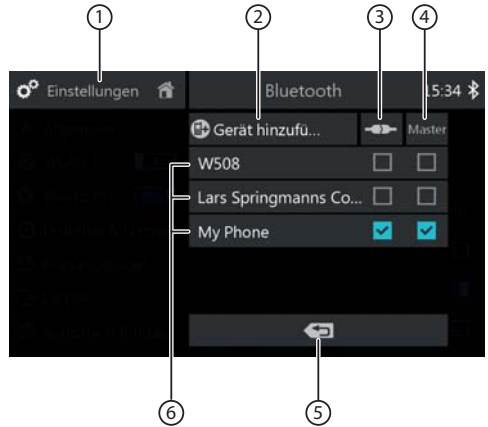

① In das Menü *Einstellungen* wechseln

② Gerät hinzufügen (siehe vorigen Abschnitt)

Hinweis:

Sie können bis zu drei Bluetooth® Geräte koppeln.

③ Gekoppeltes Gerät verbinden

Tippen Sie im Eintrag des gewünschten Gerätes auf diese Option, um es zu verbinden.

④ Master-Telefon (bei Twin Connect) auswählen

Tippen Sie im Eintrag des gewünschten Gerätes auf diese Option, um es als Master auszuwählen.

Hinweise:

- Für ausgehende Anrufe wird nur das Master-Telefon verwendet.
- Sie können nur auf das Telefonbuch des Master-Telefons zugreifen.
- Sie können jederzeit das andere verbundene Telefon als Master auswählen.

⑤ In übergeordnetes Menü wechseln

⑥ Liste der gekoppelten Geräte

Um ein Gerät zu entkoppeln, tippen Sie auf seinen Eintrag und dann auf das Löschkreuz. Nach Ihrer Bestätigung, wird das Gerät entkoppelt.

Audiowiedergabe von Android Smartphone

Mit der Blaupunkt Android Music Player App können Sie die Musikedergabe von einem über Bluetooth® verbundenen Android Smartphone steuern, z. B. indem Sie Titel bequem über vorhandene Kategorien auswählen.

Hinweis:

Auf dem Gerät ist die App *Music Player* bereits vorinstalliert. Auf Ihrem Smartphone muss zusätzlich die *Music Player App Series 900* installiert sein. Diese können Sie im Internet unter www.blaupunkt.com herunterladen.

Radio


Hinweis:

Dieses Autoradio ist werksseitig für die Empfangsregion *Europe* eingestellt. Sie können eine andere Empfangsregion einstellen (siehe Kapitel "Systemeinstellungen", Option *Allgemein/Radioregion*).

Radiowiedergabe starten

- Wählen Sie im Hauptmenü die Radio-App aus (siehe Kapitel "Hauptmenü").
- Das Radio-Display wird geöffnet (siehe nächsten Abschnitt) und die Wiedergabe beginnt.

Radio-Display

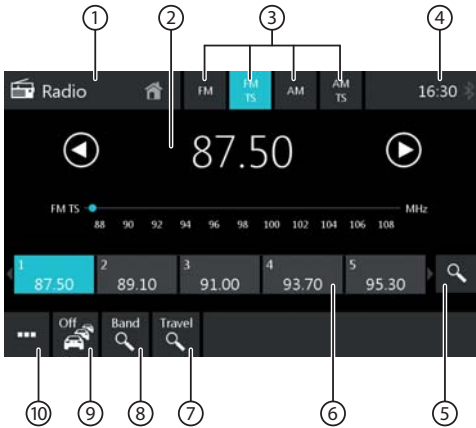

Im Radio-Display finden Sie die folgenden Funktionen und Anzeigen:

- ① In das Hauptmenü wechseln
- ② Senderinfo-Bereich:
 - Aktuelle Frequenz/aktueller Sendername/Radiotext
 - Aktuelle Speicherebene
 - Frequenzskala

Hinweis:
Tippen Sie auf die Frequenzskala oder wischen Sie über die Frequenzskala, um die Frequenz zu ändern.

 - [▶] **Kurzdruck:** Frequenz schrittweise aufwärts ändern
Langdruck: Suchlauf aufwärts starten
 - [◀] **Kurzdruck:** Frequenz schrittweise abwärts ändern
Langdruck: Suchlauf abwärts starten

- ③ Wellenbereich/Speicherebene wählen

Hinweis:

Nur Empfangsregion *Europe*: Ist die Speicherebene **AM** ausgewählt, wechseln Sie bei erneutem Tippen auf **AM** in den Wellenbereich *LW*. Durch Tippen auf **LW** kehren sie in den Wellenbereich *AM* zurück.

- ④ Uhrzeit/Bluetooth™ Status
- ⑤ Gespeicherte Sender der aktuellen Speicherebene anspielen
- ⑥ Speicherplätze der aktuellen Speicherebene
Kurzdruck: Gespeicherten Sender aufrufen
Langdruck: Eingestellten Sender speichern

Hinweis:

Auf jeder Speicherebene stehen 10 Speicherplätze zur Verfügung, auf Speicherebene *FMTS* (Travelstore) 8 Speicherplätze. Wischen Sie über die Speicherplatzleiste, um zu weiteren Speicherplätzen zu scrollen.

- ⑦ Travelstore-Funktion starten
Die 8 stärksten Sender im aktuellen Wellenbereich werden automatisch gespeichert.

Hinweis:

Diese Funktion steht nur auf den Speicherebenen *FMT* und *AMT* zur Verfügung.

- ⑧ Sender des aktuellen Wellenbereichs anspielen
- ⑨ Vorrang für Verkehrsmeldungen ein-/ausschalten

Hinweise:

- Diese Funktion steht nur im Wellenbereich *FM* zur Verfügung.
- Die Lautstärke für durchgeschaltete Verkehrsmeldungen können Sie während einer Meldung mit dem Lautstärkereglern einstellen. Die zuletzt eingestellte Lautstärke wird gespeichert.

- ⑩ Optionsmenü öffnen/schließen (siehe nächsten Abschnitt)

Optionsmenü

Im Optionsmenü finden Sie die folgenden Funktionen und Einstellungen:

Allgemein:


- **Equalizer:** Equalizer-Einstellungen vornehmen und Lautstärkeverteilung einstellen
- Hinweis:**
Lesen Sie hierzu das Kapitel "Klangeinstellungen".

Für den Wellenbereich FM:

- **Frequenzeingabe:** Zu einer Frequenz springen.
Tastaturoptionen:
 - **OK:** Eingabe bestätigen
 - [✕] : Letzte Eingabe löschen
 - **Abbrechen:** Eingabe abbrechen

- **Lokal:** Lokalen Empfang ein-/ausschalten.
Bei lokalem Empfang werden nur die empfangs-
stärksten Sender wiedergegeben.
- **RDS Alternativfrequenz** (nur *Europe*): RDS AF ein-/
ausschalten.
Ist RDS AF eingeschaltet, wechselt des Gerät auto-
matisch zur stärksten Frequenz des eingestellten
Senders.
- **RDS Regional** (nur *Europe*): RDS Regionalmodus
ein-/ausschalten.
Ist der Regionalmodus eingeschaltet, wechselt das
Gerät nur auf die Alternativfrequenzen des einge-
stellten Senders, die das gleiche Regionalprogramm
ausstrahlen.
- **RDS Uhrzeit** (nur *Europe*): RDS Uhrzeit ein-/aus-
schalten.
Bei eingeschaltetem RDS CT wird die Uhrzeit des
Geräts automatisch über das empfangene RDS-
Signal eingestellt.
- **PTY Liste** (nur *Europe, USA*): Liste der Programmtyp-
en öffnen
Tippen Sie auf den gewünschten Programmtyp, um
den Empfang auf die entsprechenden Sender zu
beschränken.
- **Hi-Cut Filter:** Hicut-Filter zur Verbesserung der
Wiedergabe ein-/ausschalten

Für den Wellenbereich AM:

- **Enter Frequency:** Zu einer Frequenz springen.
Tastaturoptionen:
 - **OK:** Eingabe bestätigen
 - [] : Letzte Eingabe löschen
 - **Cancel:** Abbrechen
- **Lokal:** Lokalen Empfang ein-/ausschalten.
Bei lokalem Empfang werden nur die empfangs-
stärksten Sender wiedergegeben.

DAB/DAB+ (nur 945)

Das Gerät kann für die DAB-Wiedergabe genutzt werden.

Hinweis:

Für die DAB-Wiedergabe muss die optionale Blau-
punkt *DAB+ Tuner Box 945* angeschlossen sein.



DAB-Wiedergabe starten

- ☛ Wählen Sie im Hauptmenü die DAB-App aus (siehe
Kapitel "Hauptmenü").
Das DAB-Display wird geöffnet (siehe nächsten Ab-
schnitt) und die Wiedergabe beginnt.

DAB-Display



Im DAB-Display finden Sie die folgenden Funktionen und Anzeigen:

- ① In das Hauptmenü wechseln
- ② Senderinfo-Bereich (Aktueller Sendername/DAB-
Extrainfo)
- ③ DAB-Empfangsstatus
- ④ Uhrzeit/Bluetooth™ Status
- ⑤ Gespeicherte Sender anspielen
- ⑥ Speicherplätze
Kurzdruck: Gespeicherten Sender aufrufen
Langdruck: Eingestellten Sender speichern
Hinweise:
Es stehen 30 Speicherplätze zur Verfügung. Wischen
Sie über die Speicherplatzleiste, um zu weiteren
Speicherplätzen zu scrollen.
- ⑦ Sender wählen:
[] Zum nächsten Sender wechseln
[] Zum vorigen Sender wechseln
- ⑧ Alle empfangbaren Sender anspielen
- ⑨ Vorrang für Verkehrsmeldungen ein-/ausschalten

Medien-/DVD-Wiedergabe

Dieses Kapitel beschreibt die Wiedergabe von Medien auf angeschlossenen Geräten und Datenträgern (DVD, VCD, CDDA, CD-ROM, USB, SDHC, SD, iPod, Android Music Player, Bluetooth™ Streaming, A/V).



GEFAHR! Gefährdung der Verkehrssicherheit durch Video-Wiedergabe.

Die Nutzung der Video-Wiedergabe kann Ihre Aufmerksamkeit vom Verkehrsgeschehen ablenken und zu schweren Unfällen führen!

Nutzen Sie während der Fahrt nicht die Video-Wiedergabe. Halten Sie dafür an geeigneter Stelle an und bedienen Sie Ihr Gerät bei stehendem Fahrzeug.

Hinweise:


- Zum Anschließen bzw. Einlegen von Geräten und Datenträgern lesen Sie bitte das Kapitel "Externe Geräte und Datenträger".
- Nicht alle Medien, Geräte bzw. Anschlussarten unterstützen alle Optionen.

Medienwiedergabe starten

➤ Wählen Sie im Hauptmenü den gewünschten Datenträger bzw. das Gerät aus (siehe Kapitel "Hauptmenü").

Das Medien-Display wird geöffnet (siehe nächsten Abschnitt) und die Wiedergabe beginnt oder der Medien-Browser wird geöffnet (siehe Abschnitt "Medien-Browser").

Medien-Display

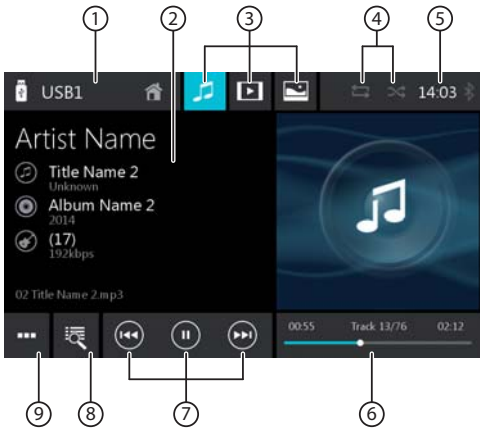

Im Medien-Display finden Sie die folgenden Funktionen und Anzeigen:

- ① Aktuelle Medienquelle
In das Hauptmenü wechseln

⑩ **Kurzdruck:** Ensembleliste öffnen

Langdruck: Programmliste öffnen

Hinweise:

- Die Ensembleliste wird bei Erstinbetriebnahme der DAB+ Tuner Box erstellt und gespeichert. Damit stehen Ihnen alle Ensembles Ihrer Empfangsregion zur Verfügung.
- Wenn Sie ihre ursprüngliche Empfangsregion verlassen, aktualisieren Sie ggf. die Ensembleliste (siehe Abschnitt "Optionsmenü", Option "Dienste Aktualisierung").
- Wenn Sie die Ensembleliste Ihrer ursprünglichen Empfangsregion nicht komplett ersetzen wollen, nutzen Sie die manuelle Ensemblesuche, um auf ein empfangbares Ensemble zuzugreifen (siehe Abschnitt "Optionsmenü", Option "Manuelle Ensemble Suche").
- Gespeicherte Sender bleiben auch nach der Aktualisierung der Ensembleliste bzw. nach manueller Ensemblesuche erhalten.

⑪ Optionsmenü öffnen/schließen (siehe nächsten Abschnitt)

Optionsmenü

Im Optionsmenü finden Sie die folgenden Funktionen und Einstellungen:

Allgemein:

- **Equalizer:** Equalizer-Einstellungen vornehmen und Lautstärkeverteilung einstellen

Hinweis:

Lesen Sie hierzu das Kapitel "Klangeinstellungen".

Für DAB-Empfang:


- **Manuelle Ensemble Suche:** Suche nach empfangbaren Ensembles, die ggf. nicht in der Ensembleliste gespeichert sind
- **Service Link FM:** DAB-FM-Link ein-/ausschalten. Falls ein Sender über DAB und FM empfangbar ist, wird bei eingeschaltetem DAB-FM-Link jeweils die Empfangsart mit dem besten Empfang eingestellt.
- **Dienste Aktualisierung:** Ensemble- und Senderliste aktualisieren
- **L-Band:** Empfang des DAB-L-Bands ein-/ausschalten
- **PTY Liste:** Liste der Programmtypen öffnen
Tippen Sie auf den gewünschten Programmtyp, um gezielt nur die entsprechenden Sender zu nutzen.

- ② Titelformat-Bereich:
 Bei Audio-Wiedergabe: Titelformatinformationen wie Titelname, Interpret und Cover Art (nicht bei A/V)
 Bei Video-/Bild-/DVD-Wiedergabe: Bildwiedergabe

Hinweise:

- Titelformatinformationen (ID3-Tags) müssen vom angeschlossenen Datenträger bzw. Gerät zur Verfügung gestellt werden.
- Bei der Bildwiedergabe werden die Menüleisten nach etwa 3 Sekunden automatisch ausgeblendet. Um die Menüleisten wieder einzublenden, tippen Sie auf das Display.

- ③ Medientyp wechseln
 (bei USB/SDHC/SD/CD-ROM):

[] Audio-Titel


[] Video-Titel


[] Bilder

Bei Wechsel des Medientyps wird automatisch der Medien-Browser geöffnet (siehe nächsten Abschnitt).

- ④ Titelwiederholung/ Zufällige Titelwiedergabe einstellen

(nicht bei DVD/BT-Streaming/ A/V):


[] Titelwiederholung aus

[] Alle Titel der aktuellen Auswahl wiederholen (nur bei iPod)

[] Alle Titel des Ordners wiederholen

[] Aktuellen Titel wiederholen

[] Zufällige Titelwiedergabe aus

[] Zufällige Titelwiedergabe ein (ggf. nur innerhalb der aktuell wiederholten Titel)

- ⑤ Uhrzeit/Bluetooth™ Status


- ⑥ Wiedergabeverlauf (nicht bei Bild-Wiedergabe):

- Aktuelle Titelnummer/Titelanzahl
- Aktuelle Laufzeit
- Gesamte Laufzeit
- Verlaufs Balken

Hinweis:


Tippen Sie auf den Verlaufs Balken oder wischen Sie über den Verlaufs Balken, um zu einer anderen Stelle in der aktuellen Wiedergabe zu gelangen.

- ⑦ Wiedergabe steuern:

[] **Kurzdruck:** Zum nächsten Titel/DVD-Kapitel wechseln

Gedrückt halten: Schneller Suchlauf vorw.

[] Wiedergabe unterbrechen/fortsetzen

[] **Kurzdruck:** Zum vorigen Titel/DVD-Kapitel wechseln


Gedrückt halten: Schneller Suchlauf rückw.

- ⑧ Titelauswahl

- Bei USB/SDHC/SD/CD-ROM:
Kurzdruck: Medien-Browser für Medientyp und Ordner öffnen (siehe nächsten Abschnitt)
Langdruck (nicht bei CD-ROM): Medien-Browser für Titelformatinformationen öffnen (siehe Abschnitt "Medien-Browser für Titelformatinformationen")
- Bei Audio-CD: Titelauswahl
- Bei DVD: DVD-Menü öffnen
- Bei iPod/Android Music Player: Medien-Browser für Titelformatinformationen öffnen (siehe Abschnitt "Medien-Browser für Titelformatinformationen")

- ⑨ Optionsmenü öffnen/schließen (siehe Abschnitt "Optionsmenü")


Medien-Browser für Medientyp und Ordner

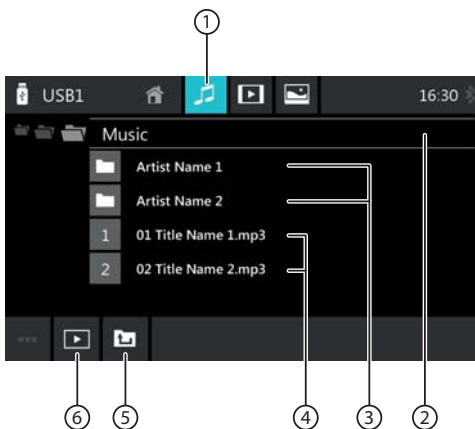

Im Medien-Browser für Medientyp und Ordner finden Sie die folgenden Funktionen und Anzeigen:

- ① Aktueller Medientyp
- ② Name des aktuellen Ordners
- ③ Unterordner öffnen
- ④ Titel starten
- ⑤ In übergeordneten Ordner wechseln
- ⑥ Medien-Browser schließen

Medien-Browser für Titelinformationen

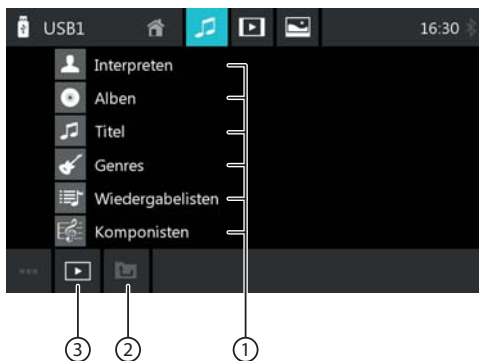

Im Medien-Browser für Titelinformationen finden Sie die folgenden Funktionen und Anzeigen:

- ① Verfügbare Auswahlkategorien bzw. entsprechende Titel
- ② In übergeordnete Kategorie wechseln
- ③ Medien-Browser schließen

Optionsmenü

Im Optionsmenü finden Sie die folgenden Funktionen und Einstellungen:

Allgemein:

- **Equalizer:** Equalizer-Einstellungen vornehmen und Lautstärkeverteilung einstellen
- **Hinweis:**
Lesen Sie hierzu das Kapitel "Klangeinstellungen".

Bei Audiowiedergabe von Datenträger:

- **Mix:** Zwischen diesen Optionen wechseln:
 - [>X] Zufällige Titelwiedergabe aus
 - [>X] Alle Titel zufällig wiedergeben
- **Wiederholung:** Zwischen diesen Optionen wechseln:
 - [🔁] Aktuellen Titel wiederholen
 - [🔁] Alle Titel des Ordners wiederholen
 - [🔁] Titelwiederholung aus
- **Scan:** Titel anspielen
- **Tastatur:** Titel anhand seiner Titelnummer auswählen.
Tastaturoptionen:
 - **OK:** Eingabe bestätigen
 - [<X] : Letzte Eingabe löschen
 - **Abbrechen:** Eingabe abbrechen
- **Tag Auswahl:** Zusätzliche Titelinformationen (Komponist, Erscheinungsjahr, Bitrate) ein-/ausschalten

Bei Videowiedergabe von Datenträger:

- **Format:** Bildformat für die Wiedergabe auswählen
- **Tastatur:** Titel anhand seiner Titelnummer auswählen.
Tastaturoptionen:
 - **OK:** Eingabe bestätigen
 - [<X] : Letzte Eingabe löschen
 - **Abbrechen:** Eingabe abbrechen
- **Mix:** Zwischen diesen Optionen wechseln:
 - [>X] Zufällige Titelwiedergabe aus
 - [>X] Alle Titel zufällig wiedergeben
- **Wiederholung:** Zwischen diesen Optionen wechseln:
 - [🔁] Aktuellen Titel wiederholen
 - [🔁] Alle Titel des Ordners wiederholen
 - [🔁] Titelwiederholung aus

Bei Bildwiedergabe von Datenträger:

- **Drehung links:** Bild nach links drehen
- **Drehung rechts:** Bild nach rechts drehen
- **Slideshow Settings:** Einstellungen für die Diashow festlegen
- **Mix:** Zwischen diesen Optionen wechseln:
 - [>X] Zufällige Bildwiedergabe aus
 - [>X] Alle Bilder des aktuellen Ordners zufällig wiedergeben
- **Wiederholung:** Zwischen diesen Optionen wechseln:
 - [🔁] Alle Titel des Ordners wiederholen
 - [🔁] Titelwiederholung aus
- **Tastatur:** Bild anhand seiner Nummer auswählen.
Tastaturoptionen:
 - **OK:** Eingabe bestätigen
 - [<X] : Letzte Eingabe löschen
 - **Abbrechen:** Eingabe abbrechen
- **Zoom +:** Einzoomen
- **Zoom -:** Auszoomen

Bei DVD-Wiedergabe:

- **Format:** Bildformat für die Wiedergabe auswählen
- **Untertitel:** Anzeige von Untertiteln ein-/ausschalten
- **Info:** Anzeige von Titel- und Kapitelnummer sowie aktueller Laufzeit ein-/ausblenden
- **GeheZu:** Zu einem Titel bzw. Kapitel der DVD springen.
Tastaturoptionen:
 - **OK:** Eingabe bestätigen
 - [<X] : Letzte Eingabe löschen
 - **Kapitel/Titel:** Zwischen Titel bzw. Kapitelauswahl umschalten
- **Blickwinkel:** Alternativperspektive der aktuellen Wiedergabe wählen (nur wenn von der DVD für die aktuelle Szene zur Verfügung gestellt)
- **Video Sprache:** Wiedergabesprache wechseln

- **Wiederholung:** Zwischen den folgenden Optionen wechseln:
 - **Repeat Chapter** (Kapitel wiederholen)
 - **Repeat Title** (Titel wiederholen)
 - **Repeat Off** (Wiederholung aus)
- **Repeat A-B:** Individuellen Abschnitt wiederholen:
 - **Repeat A-** : Startpunkt des Abschnitts markieren
 - **Repeat A-B:** Endpunkt des Abschnitts markieren (die Wiederholung beginnt)
 - **Repeat A-B off:** Wiederholung beenden

Bei Bluetooth™ Streaming:


- **Bluetooth Einstellungen:** Bluetooth™ Einstellungen öffnen (siehe Kapitel "Bluetooth™ Einstellungen")
- **Geräteliste:** Bluetooth Geräteliste öffnen (siehe Kapitel "Bluetooth™ Einstellungen")
- **Verbinde Audio Streaming:** Streaming-Verbindung zum angeschlossenen Bluetooth™ Gerät herstellen

Telefonieren

Telefon öffnen

- Wählen Sie im Hauptmenü die *Phone*-App aus (siehe Kapitel "Hauptmenü").

Das Tastatur-Display

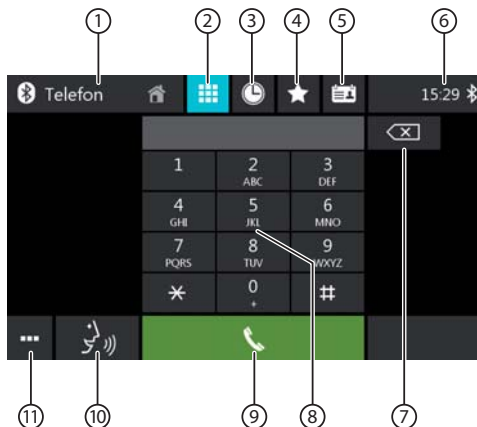

Im Tastatur-Display finden Sie die folgenden Funktionen und Anzeigen:


Allgemeine Funktionen der Telefon-Displays:

- ① In das Hauptmenü wechseln
- ② In das Tastatur-Display wechseln
- ③ In die Rufliste wechseln
- ④ In die Favoritenliste wechseln
- ⑤ In das Telefonbuch wechseln
- ⑥ Uhrzeit/Bluetooth™ Status
- ⑪ Optionsmenü öffnen/schließen (siehe Abschnitt "Optionsmenü")

Tastatur-Funktionen:

- ⑦ Korrekturtaste zum Löschen der Eingabe
- ⑧ Tastatur zur Nummerneingabe
- ⑨ Wählen-Taste zum Wählen der eingegebenen Nummer
- ⑩ Sprachwahl aktivieren

Die Rufliste

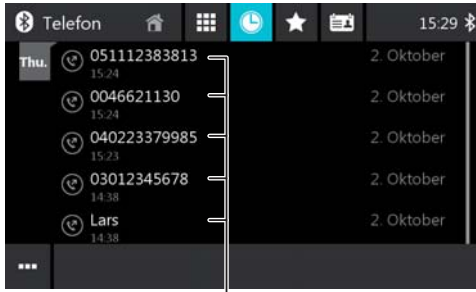

①


In der Rufliste finden Sie die folgenden Funktionen und Anzeigen:

- ① Liste der zuletzt angerufenen Nummern/Kontakte mit Datum und Uhrzeit des Anrufs
Tippen Sie einen Eintrag, um die Nummer/den Kontakt anzurufen.

Telefonbuch und Favoritenliste

Hinweis:

Im Telefonbuch finden Sie alle Kontakte aus dem Telefonbuch Ihres Mobiltelefons.
In der Favoritenliste finden Sie nur die Kontakte, die Sie im Telefonbuch am Geräte als Favorit ausgewählt haben.

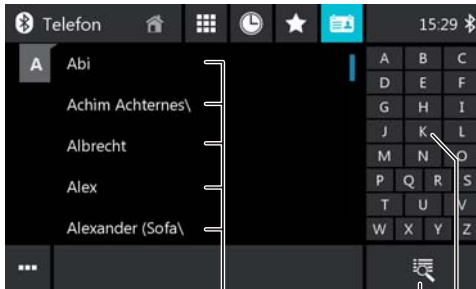

③

②

①

Im Telefonbuch bzw. in der Favoritenliste finden Sie die folgenden Funktionen und Anzeigen:

- ① Buchstabenmenü: Zum gewählten Anfangsbuchstaben in der Kontaktliste springen
- ② Tastatur zur Namenssuche in der Kontaktliste öffnen

- ③ Einträge der Kontaktliste
Kurzdruck: Nummer/Kontakt anrufen bzw. Nummern anzeigen (wenn mehrere Nummern verfügbar)
Langdruck: (nur im Telefonbuch): Nummer/Kontakt zur Favoritenliste hinzufügen

Das Optionsmenü


Im Optionsmenü finden Sie die folgenden Funktionen und Einstellungen:

- **Bluetooth Einstellung:** Bluetooth™ Einstellungen öffnen (siehe Kapitel "Bluetooth™ Einstellungen")
- **Geräteliste:** Bluetooth Geräteliste öffnen (siehe Kapitel "Bluetooth™ Einstellungen")
- **Telefonbuch Sync:** Kontakte aus dem Telefonbuch des Mobiltelefons auf das Gerät kopieren/auf dem Gerät aktualisieren

Hinweis:

Sie können das Gerätetelefonbuch automatisch mit dem Telefonbuch des Mobiltelefons abgleichen lassen (siehe Kapitel "Systemeinstellungen", Option *Bluetooth/Auto Phone Book Sync*).

Eingehender/ausgehender Anruf

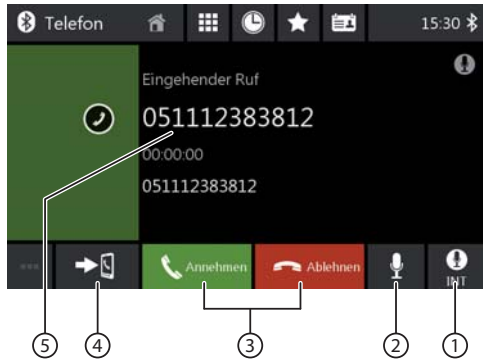

Bei einem eingehenden Anruf finden Sie die folgenden Funktionen und Anzeigen:

- ① Zwischen internem (INT) und externem (EXT) Mikrofon umschalten
- ② Mikrofon stummschalten
- ③ Anruf-/Gesprächs-Handling:
[] Anruf ablehnen (bei eingehendem Anruf)
Anruf abbrechen (bei ausgehendem Anruf)
Gespräch beenden (bei laufendem Gespräch)
[] Anruf annehmen (bei eingehendem Anruf)
- ④ Gespräch zwischen Gerät und Mobiltelefon umschalten
- ⑤ Anruferinfo
– Kontaktname/Anrufernummer (falls verfügbar)
– Gesprächsdauer

Smartphone Mirror Mode

Im Mirror Mode wird das Display Ihres Smartphones auf das Geräte-Display gespiegelt. So können Sie sämtliche Funktionen Ihres Smartphone-Displays über den Touchscreen des Gerätes nutzen.



GEFAHR!
Gefährdung der Verkehrssicherheit durch Nutzung des Mirror Modes während der Fahrt.

Die Nutzung des Mirror Modes während der Fahrt kann Ihre Aufmerksamkeit vom Verkehrsgeschehen ablenken und zu schweren Unfällen führen!

Unterlassen Sie während der Fahrt die Nutzung dieser Funktion. Halten Sie zur Nutzung dieser Funktion an geeigneter Stelle an und bedienen Sie Ihr Gerät bei stehendem Fahrzeug.

Hinweise:

- Das Smartphone muss über HDMI (mit einem geeigneten Anschlusskabel) und zusätzlich über Bluetooth® an das Gerät angeschlossen werden.
- Ein geeignetes HDMI-Anschlusskabel finden Sie im Zubehörprogramm Ihres Smartphone-Herstellers.
- Nicht jedes Smartphone unterstützt den Mirror Mode. Grundvoraussetzung ist die Unterstützung des Bluetooth Profils HID (Human Interface Device) sowie ein MHL-Ausgang bei Android Smartphones. Ein Liste kompatibler Smartphones finden Sie unter www.blaupunkt.com.

Mirror Mode starten

- Wählen Sie im Hauptmenü (ggf. unter *Apps*) die App *Mirror Mode* aus und bestätigen Sie den Verkehrssicherheitshinweis.
- Wählen Sie den Typ Ihres Smartphone aus (Android/iPhone).
- Folgen Sie den angezeigten Anweisungen.
Das Smartphone-Display wird auf dem Display angezeigt.

Navigation

Hinweis:

Nur für Geräte mit Navigationssoftware.



GEFAHR!
Gefährdung der Verkehrssicherheit durch Nutzung der Navigation.

Die Nutzung der Navigation kann Ihre Aufmerksamkeit vom Verkehrsgeschehen ablenken und zu schweren Unfällen führen!

Nehmen Sie während der Fahrt keine Einstellungen vor. Halten Sie dafür (z. B. für die Eingabe von Zieladressen) an geeigneter Stelle an und bedienen Sie Ihr Gerät bei stehendem Fahrzeug.

Die verwendeten Navigationsdaten können unvollständig oder veraltet sein oder aus anderen Gründen nicht der tatsächlichen Verkehrsführung entsprechen. Beachten Sie beim Folgen einer geplanten Route immer die tatsächliche Verkehrsführung und Beschilderung.

Navigationsdaten laden

Die Navigationssoftware und Kartendaten befinden sich auf einer microSD-Karte. Bei Geräten mit Navigation wird das Gerät mit der microSD-Karte im microSD-Kartenschacht ausgeliefert. Um die Navigation nutzen zu können, muss die microSD-Karte im Kartenschacht eingelegt sein.

Download von Kartendaten und Optionen

Um Ihnen beim Erwerb des Gerätes den neuesten Stand der Kartendaten zu garantieren, besteht 30 Tage nach der ersten GPS-Ortung die Möglichkeit, über die Toolbox (aktuell nur für Microsoft Windows® PCs, Download von www.naviextras.com) einmalig und kostenlos die aktuellsten Kartendaten auf die serienmäßige microSD-Karte herunterzuladen. Zu späteren Zeitpunkten können Sie hier jederzeit neues Kartenmaterial kostenpflichtig erwerben. Einige Optionen oder Funktionen der Navigationssoftware sind nur über den Erwerb zusätzlicher Ausstattungspakete (z.B. TMC Pro/Pay TMC) über die Toolbox nutzbar.

Wichtiger Hinweis:

Bei Verlust oder Beschädigung der microSD-Karte erlischt die damit verbundene Navigations-Kartenlizenz. In diesem Fall muss die Lizenz zusammen mit einer neuen microSD-Karte neu erworben werden.

Navigation starten


- Wählen Sie im Hauptmenü die App *Navigation* aus (siehe Kapitel "Hauptmenü").

Erste Nutzung

Wenn Sie die Navigation das erste Mal nutzen, wird automatisch der Einrichtungsassistent gestartet. Mit Hilfe des Einrichtungsassistenten können Sie z. B. die Sprache der Navigation einstellen, die Übertragung von GPS-Daten zulassen oder ablehnen und verschiedene Grundeinstellungen der Navigation vornehmen.

Sobald Sie im Einrichtungsassistenten die gewünschten Einstellungen vorgenommen und bestätigt haben, wird das Navigationsmenü geöffnet (siehe nächsten Abschnitt).


Navigationsmenü

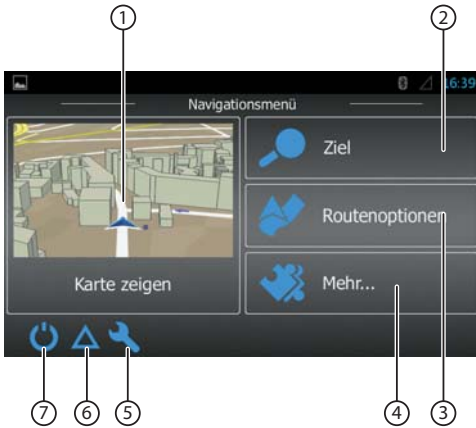

Im Navigationsmenü finden Sie die folgenden Funktionen und Anzeigen:

- ① In die Kartenansicht wechseln
- ② Ziel eingeben/auswählen (siehe Abschnitt "Ziel eingeben")
- ③ Route mit möglichen Zwischenzielen erstellen bzw. geplante Route bearbeiten/löschen (siehe Abschnitt "Route planen")
- ④ Menü für zusätzliche Optionen öffnen (siehe Abschnitt "Zusätzliche Optionen")
- ⑤ Menü für Navigationseinstellungen öffnen
- ⑥ TMC-Verkehrsmeldungen anzeigen
- ⑦ Navigation beenden

Ziel eingeben

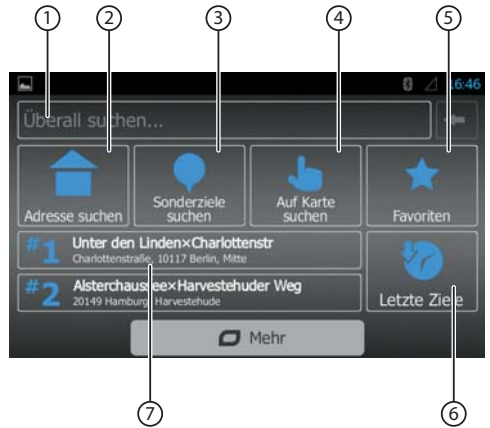

Im Zielmenü finden Sie die folgenden Funktionen und Anzeigen:

- ① Ziel anhand eines Schlüsselworts suchen. Das Schlüsselwort kann z. B. ein Teil eines Straßennamens, einer Sonderzielkategorie oder eines Sonderziels sein.

Hinweis:

Das Ziel wird in der Umgebung eines Ortes gesucht (standardmäßig Ihre aktuelle Position). Tippen Sie auf **Ändern**, um einen anderen Ort auszuwählen.

- ② Adresse suchen
- ③ Sonderziel suchen
 - Optionen:
 - Schnellsuche: Listet alle Sonderziele in Ihrer Umgebung
 - Benutzerdef. Suche: Suchen Sie Sonderziele in einer Stadt, in der Nähe oder – bei einer geplanten Route – unterwegs oder in Zielnähe.
 - Tankstellen, Restaurants, Parkplätze oder Übernachtungen in Ihrer Nähe oder – bei einer geplanten Route – unterwegs oder in Zielnähe.

- ④ Auf Karte suchen: Tippen Sie auf die Karte, um einen Zielort zu bestimmen.

Hinweis:

Optionen für die Kartendarstellung:

- Wischen: Kartenausschnitt verschieben
- [+] / [-]: Ein-/Auszoomen
- [▲]: Kartenausschnitt zurück über Ihre aktuelle Position bewegen

- ⑤ Ziel aus Ihren Favoriten auswählen
- ⑥ Ziel aus den letzten Zielen auswählen
- ⑦ Direktzugriff auf die letzten beiden Ziele

Route planen




Im Routenmenü finden Sie die folgenden Funktionen und Anzeigen:

- ① Informationen zur aktuellen Route
- ② Route erstellen bzw. – bei einer geplanten Route – ändern
- ③ Eine geplante Route und Routeninformationen in der Kartenübersicht anzeigen

Hinweis:

Optionen für die Kartendarstellung:

- Wischen: Kartenausschnitt verschieben
- [+] / [-]: Ein-/Auszoomen
- []: Gesamte Route im Kartenausschnitt anzeigen


- ④ Geplante Route löschen
- ⑤ Bestimmte Abschnitte einer geplanten Route vermeiden

Optionen:

- Sonderabschnitte meiden: Sonderabschnitte (wie z. B. bestimmte Autobahnabschnitte oder Mautstraßen) aus der geplanten Route ausschließen
- Vor Ihnen liegende Strecken meiden: Den vor Ihnen liegenden, bis zu 50 km langen Abschnitt aus der geplanten Route ausschließen
- Bestimmte Straße meiden: Eine bestimmte Straße aus der geplanten Route ausschließen
- Ursprüngl. Route wiederherstellen: Alle zuvor ausgeschlossenen Abschnitte wieder für die Routenplanung zulassen

Tastatureingabe

Für die Eingabe von Text oder Zahlenwerten wird eine Tastatur eingeblendet:

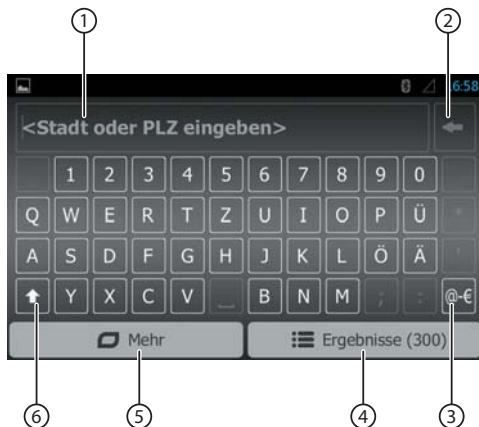

Die Tastatur bietet verschiedene Optionen:

- ① Eingabeanzeige
- ② Letzte Eingabe löschen
- ③ Sonderzeichen einblenden
- ④ Eingabe bestätigen
- ⑤ Tastatureinstellungen einblenden
- ⑥ Zwischen Groß- und Kleinschreibung wechseln

Kartenansichten

Ohne geplante Route



In dieser Kartenansicht finden Sie die folgenden Funktionen und Anzeigen:

- ① Hausnummern an Ihrer aktuellen Position
GPS-Informationen zur aktuellen Position anzeigen

② Schnellzugriffsmenü öffnen

Hinweis:

Das Schnellzugriffsmenü erlaubt Ihnen den direkten Zugriff auf bestimmte Funktionen. Sie können die Einträge des Schnellzugriffsmenüs selbst festlegen (siehe Abschnitt "Navigationseinstellungen", Option "Schnellzugriff anpassen").

③ Informationen zu aktueller Position, Zeit und Fahrzeugstatus
Informationen aus-/einklappen

Hinweis:

Sie können die angezeigten Informationen selbst auswählen (siehe Abschnitt "Navigationseinstellungen", Option "Einstell. für visuelle Anweisungen").

④ Tippen Sie auf die Karte, um ein Ziel auf der Karte zu bestimmen

⑤ Name der aktuellen Straße

⑥ Navigationsmenü öffnen

Bei geplanter Route



In dieser Kartenansicht finden Sie die folgenden Funktionen und Anzeigen:

① Name der nächsten Straße auf der Route

② Schnellzugriffsmenü öffnen

Hinweis:

Das Schnellzugriffsmenü erlaubt Ihnen den direkten Zugriff auf bestimmte Funktionen. Sie können die Einträge des Schnellzugriffsmenüs selbst festlegen (siehe Abschnitt "Navigationseinstellungen", Option "Schnellzugriff anpassen").

③ Informationen zu aktueller Route und Position
Informationen aus-/einklappen

Hinweis:

Sie können die angezeigten Informationen selbst auswählen (siehe Abschnitt "Navigationseinstellungen", Option "Einstell. für visuelle Anweisungen").

④ Tippen Sie auf die Karte, um ein Ziel auf der Karte zu bestimmen

Hinweis:

Bei einer bereits geplanten Route haben Sie folgende Optionen:

- Das bisherige Ziel durch das neue Ziel ersetzen.
- Das neue Ziel als Zwischenziel der Route einplanen.
- Das neue Ziel als endgültiges Ziel der Route einplanen.

⑤ Name der aktuellen Straße

⑥ Navigationsmenü öffnen

Ziel auf Karte bestimmen



In dieser Kartenansicht finden Sie die folgenden Funktionen und Anzeigen:

① 2D-/3DKartenansicht umschalten

② Kartenausrichtung ändern

③ Adress- und GPS-Information zur aktuellen Cursorposition anzeigen

④ Nur bei 3D-Kartenansicht: Neigung der 3D-Kartenansicht ändern

⑤ Tippen Sie auf die Karte, um den Cursor neu zu positionieren

⑥ Aktuelle Cursorposition als Ziel übernehmen

⑦ Zusätzliche Optionen anzeigen:

- Sonderziele in Cursornähe
- Als Favorit speichern
- Cursorposition anzeigen

⑧ Ein-/Auszoomen

Navigationseinstellungen

Im Menü für Navigationseinstellungen finden Sie die folgenden Funktionen und Einstellungen:

- **Audio und Warnungen:** Einstellungen für Navigationsansagen und Warnungen (z. B. vor Tempolimits, Warnpunkten wie Unfallschwerpunkten und Schulgebieten und bezogen auf Verkehrsschilder z. B. für Kurven und Kreuzungen)
- **Schnellzugriff anpassen:** Einträge des Schnellzugriffmenüs festlegen
- **Verwaltung der Fahrzeiten** (nur Truck-Version): Fahr- und Pausenzeiten sowie entsprechende Benachrichtigen festlegen
- **Verkehr:** TMC-Einstellungen und Verwendung früherer Verkehrsdaten (z. B. bezüglich Staus) anpassen
- **Routeneinstellungen:** Einstellungen für die Routenplanung (z. B. Fahrzeugart, Navigationsmodus, Routenplanungsmethode und zu meidende Streckenarten)
- **Benutzerprofile:** Benutzerprofil wechseln und umbenennen

Hinweis:

Das Benutzerprofil basiert auf Ihren individuellen Einstellungen. Sie können bis zu vier unterschiedliche Profile anlegen. Beim Wechsel zu einem anderen Profil wird die Anwendung neu gestartet. Wurde dieses Profil noch nicht benutzt, wird beim Starten der Anwendung der Konfigurationsassistent aufgerufen.

- **Karteneinstellungen:** Allgemeine Einstellungen für die Kartenansicht
- **Einstell. für visuelle Anweisungen:** Einstellungen für die Anzeige von Informationen in der Kartenansicht
- **Anzeige:** Einstellungen für Menüanimationen und den Tag- und Nachtmodus der Anzeige
- **Regional:** Einstellungen für die Programmsprache sowie Einheiten und Formate
- **Fahrtenübersicht:** Einstellungen für die Speicherung von Fahrten und Routen
- **Protokollspeicherung:** Einstellungen für die Speicherung und Übermittlung von Nutzer- und GPS-Daten
- **Konfigurationsassistent:** Konfigurationsassistent starten
- **Auf Standard zurücksetzen:** Individuelle Einstellungen löschen und die werksseitigen Einstellungen wiederherstellen

Zusätzliche Optionen

Im Menü für zusätzliche Optionen finden Sie die folgenden Funktionen und Einstellungen:

- **Updates und Extras:** Informationen über Updates und Extras für die Navigationsanwendung
- **Sonnenauf- u. Untergang:** Weltkarte mit Tag-/Nachtgrenze und Ihrer aktuellen Position
- **Fahrtenübersicht:** Anzeige gespeicherter Fahrten und Routen
- **Länderinfo:** Anzeige landesspezifischer Informationen z. B. zu Tempolimits und weiteren Vorschriften im Verkehr
- **Hilfe:** Demo einer geplanten Route für eine Beispielstadt abspielen und Softwareinformationen anzeigen

Rear Seat Entertainment (RSE)

Das Gerät verfügt über Audio- und Video-Ausgänge für den hinteren Bereich des Fahrzeugs, an die zwei externe Monitore und z. B. für Kopfhörer geeignete Klinkenbuchsen angeschlossen werden können.

Für das Rear Seat Entertainment stehen folgende Quellen zur Verfügung:

- Disc
- USB RSE (rückseitig)
- A/V In 1
- A/V In 2

☛ Wählen Sie die gewünschte Quelle im Hauptmenü aus und starten Sie die Wiedergabe.

☛ Wählen Sie im Hauptmenü (ggf. unter *Apps*) die App *Rear Zone* aus.

☛ Wählen Sie unter *Rear Zone* die zuvor gestartete Quelle aus.

Die Wiedergabe erfolgt jetzt auch im hinteren Bereich des Fahrzeugs.

Hinweis:

Sie können während der RSE-Wiedergabe im Hauptmenü eine andere Quelle für den vorderen Fahrzeugbereich auswählen. Die RSE Wiedergabe der ursprünglich gewählten Quelle wird unabhängig fortgesetzt.

☛ Um das RSE zu beenden, wählen sie erneut die App *Rear Zone* aus und tippen Sie *Rear Aus*.

Geräte-Display über externen Monitor anzeigen

Falls die Einbaulage des Gerätes für die Verfolgung der Displayanzeigen nicht optimal ist (z. B. für die Nutzung der Navigation), können Sie das Geräte-Display über einen externen Monitor wiedergeben.

☛ Wählen Sie im Hauptmenü (ggf. unter *Apps*) die App *Rear Zone* aus.

Um die Wiedergabe über einen externen Monitor ein- bzw. auszuschalten,

☛ tippen Sie *Front Display*.

Hinweis:

Solange die Wiedergabe über einen externen Monitor eingeschaltet ist, können Sie nicht das Rear Seat Entertainment nutzen.

Lenkradfernbedienung (SWC)

Sie können bis zu 8 Funktionen des Gerätes über eine vorhandene Lenkradfernbedienung bedienen. Dazu müssen Sie die gewünschten Funktionen den Tasten der Lenkradfernbedienung zuordnen.

Hinweis:

Die SWC-Funktion arbeitet mit analogen Steuersignalen (passive Widerstandsmatrix). Je nach Fahrzeugtyp benötigen Sie ggf. ein zusätzliches Interface.

☛ Wählen Sie im Hauptmenü (ggf. unter *Apps*) die App *SWC* aus.

Im ersten Schritt ordnen Sie die gewünschten Funktionen bis zu 8 Platzhaltern zu:

☛ Wählen Sie einen der Platzhalter **1 - 8** aus.

☛ Wählen Sie eine Funktion für diesen Platzhalter aus.

Ein belegter Platzhalter wird durch ein Häkchen gekennzeichnet. Eine gewählte Funktion wird durch die Nummer des Platzhalter gekennzeichnet.

☛ Wiederholen Sie diese beiden Schritte für jede weitere Funktion, die Sie der Lenkradfernbedienung zuordnen wollen.



Im nächsten Schritt ordnen Sie die belegten Platzhalten den Tasten der Lenkradfernbedienung zu:

☛ Tippen Sie [ ].


Platzhalter 1 und die zugeordnete Funktion werden angezeigt.

☛ Betätigen Sie eine Taste der Fernbedienung für etwa 1 Sekunde.

Die angezeigte Funktion wird der betätigten Taste zugeordnet.

☛ Tippen Sie [ ], um die nächste Funktion zuzuordnen.

Hinweis:

Tippen Sie [], um zu einer vorigen Funktion zurückzukehren und sie ggf. neu zuzuordnen.

WLAN

Das Gerät kann über WLAN mit einem Netzwerk verbunden werden. Zusätzlich kann das Gerät als mobile WLAN-Hotspot eingesetzt werden.

Hinweis:

Wenn das Gerät über WLAN mit dem Internet verbunden ist, können Sie Internet-basierte Dienste und Apps nutzen, z. B. den vorinstallierten App Store und die App "Browser". Sie finden beides im Hauptmenü unter "Apps".

WLAN-Verbindung herstellen

- Schalten Sie in den Systemeinstellungen WLAN ein (siehe Kapitel "Systemeinstellungen", Menüpunkt "WLAN").
- Wählen Sie unter dem Menüpunkt "WLAN" das WLAN-Netzwerk aus, mit dem Sie das Gerät verbinden wollen, und geben Sie ggf. das erforderliche Passwort ein.

Einrichtung mobiler WLAN-Hotspot

- Wählen Sie in den Systemeinstellungen den Menüpunkt "Drahtlos & Netzwerke".
- Wählen Sie das Untermenü "Tethering & mobiler Hotspot".
- Schalten Sie die Option "Mobiler WLAN-Hotspot" ein.
- Wählen Sie den Menüpunkt "WLAN-Hotspot", um die Netzwerk-Kennung (SSID), das Sicherheitsprotokoll und das Kennwort für den WLAN-Hotspot anzugeben.

Nützliche Informationen

Gewährleistung



Für innerhalb der Europäischen Union gekaufte Produkte geben wir eine Herstellergarantie. Für außerhalb der Europäischen Union gekaufte Geräte gelten die von unserer jeweils zuständigen Landesvertretung herausgegebenen Garantiebedingungen. Die Garantiebedingungen können Sie unter www.blaupunkt.com abrufen.

Service


Sollten Sie einmal einen Reparaturservice in Anspruch nehmen müssen, finden Sie unter www.blaupunkt.com Informationen über Servicepartner in Ihrem Land.

Technische Daten

Betriebssystem	Android 4.1.1
Spannungsversorgung	
Betriebsspannung:	10,5 - 14,4 V
Stromaufnahme	
Im Betrieb:	< 10 A
Im Fast Boot Modus:	~ 12 mA
10 Sek. nach dem Ausschalten:	< 5 mA

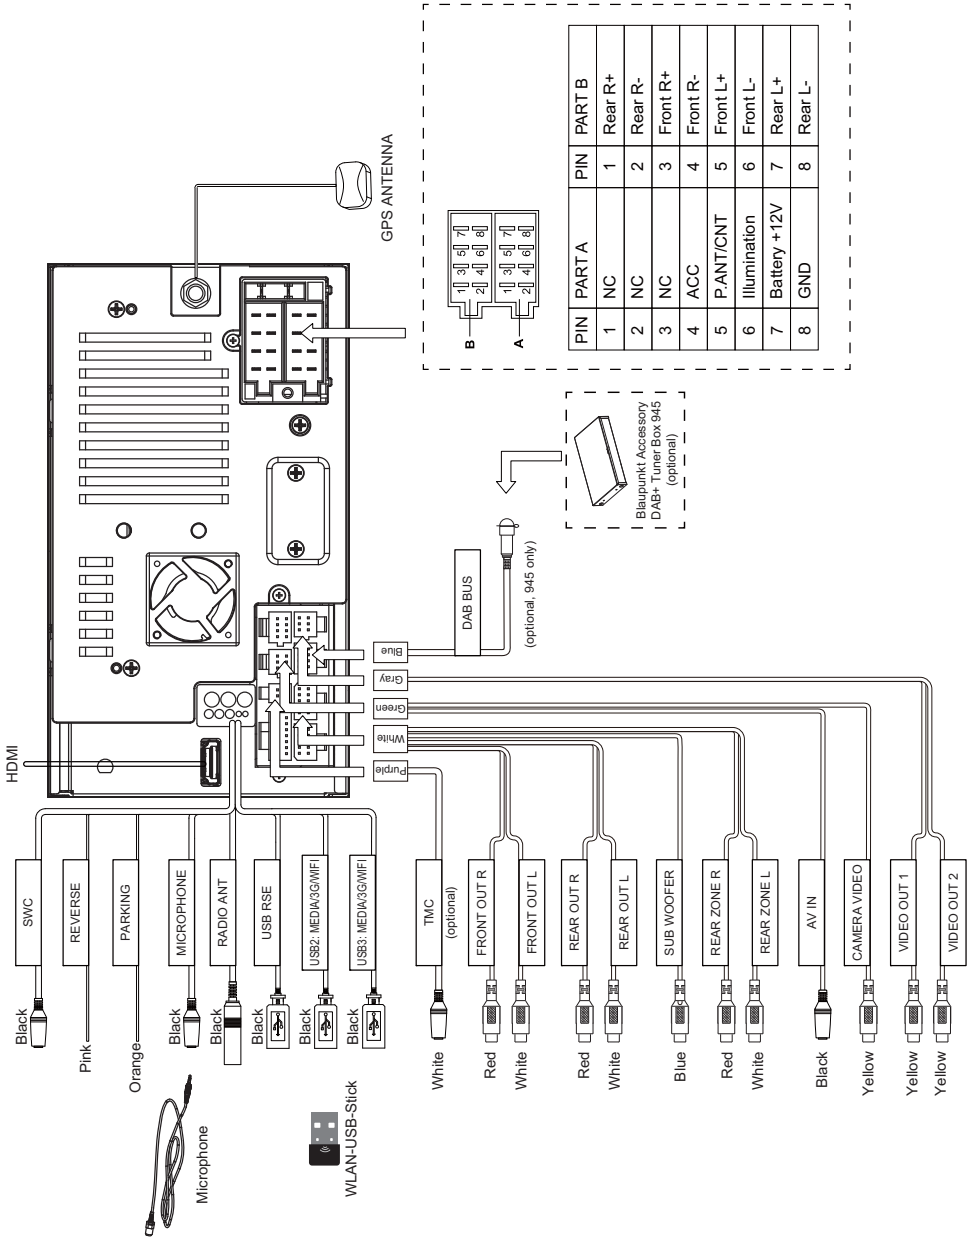

PIN	PART A	PIN	PART B
1	NC	1	Rear R+
2	NC	2	Rear R-
3	NC	3	Front R+
4	ACC	4	Front R-
5	P.ANT/CNT	5	Front L+
6	Illumination	6	Front L-
7	Battery +12V	7	Rear L+
8	GND	8	Rear L-

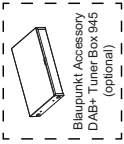

Supported iPod/iPhone devices

Our product can support below listed iPod/iPhone generations:

- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPhone 4s
- iPhone 4
- iPod touch (5th generation)
- iPod nano (7th generation)

"Made for iPod" and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone may affect wireless performance.

iPhone, iPod are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.

Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.

To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.


DivX Certified® devices have been tested for high-quality DivX® (.divx, .avi) video playback. When you see the DivX logo, you know you have the freedom to play your favorite DivX movies. DivX video can include advanced playback features such as multiple subtitle and audio tracks. Enjoy your favorite videos—from content you create to videos you discover online—with DivX Certified devices.

Windows® and Windows Media® are registered trademarks of the Microsoft Corporation in the U.S.A. and/or other countries.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc.

The Parrot trademarks and logo are registered trademarks of Parrot S.A.

 Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

FCC Statement

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
 - (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body.

Industry Canada Statement

English: This device complies with Industry Canada licence exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Français : Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Blaupunkt Technology GmbH
Robert-Bosch-Straße 200
D-31139 Hildesheim
<http://www.blaupunkt.com>